

DM 0100

Lève-roue semi-automatique pour démonte-pneus
Semi-automatic wheel lifter for tire changers



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

Pièce/composant destiné exclusivement au remplacement au sein de l'ensemble indivisible auquel il se rapporte : toute utilisation isolée, détournée ou non conforme à la notice et aux modalités des CGV, exclut la Garantie CLAS (voir CGV sur www.clas.com).

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com


If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

Part/component intended exclusively for replacement within the indivisible assembly to which it pertains: any isolated use, misuse, or use that does not comply with the instructions and the terms of the General Terms and Conditions of Sale (GTC) voids the CLAS Warranty (see GTC at www.clas.com).


MODE D'EMPLOI

Pour pouvoir utiliser ce produit, il doit être équipé d'un support de **pneu de type C**.


1. Commencez par fixer les rouleaux coulissants situés de chaque côté sur le châssis principal du lève-roue.

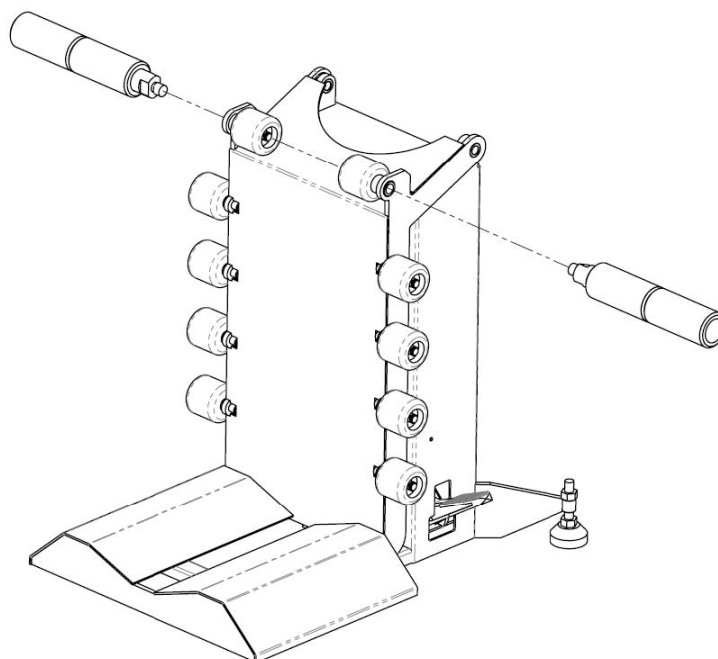


2. Placez le lève-roue dans une position appropriée et fixez-le à l'aide des boulons de fixation.

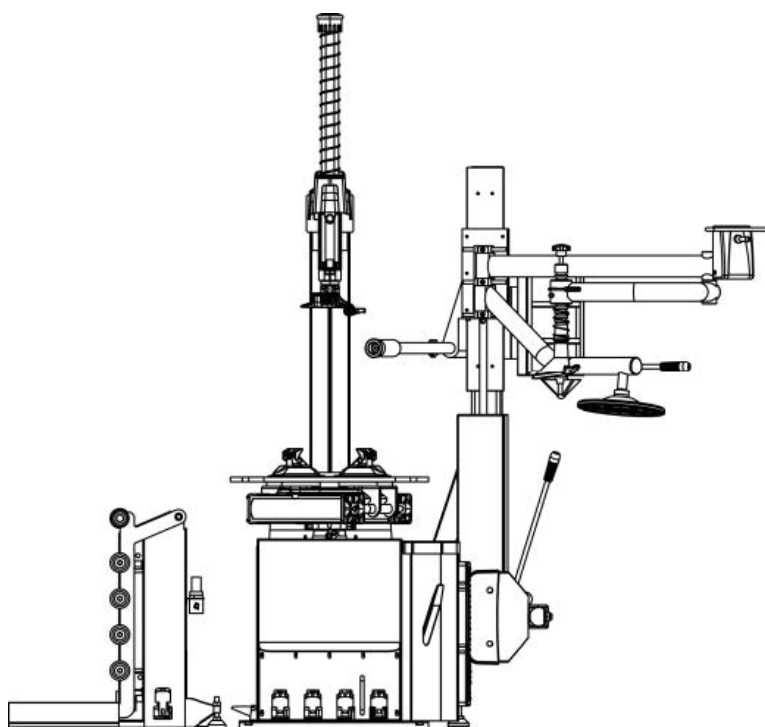


3. Raccordez le lève-roue à une source d'air comprimé externe (comme indiqué sur l'illustration).

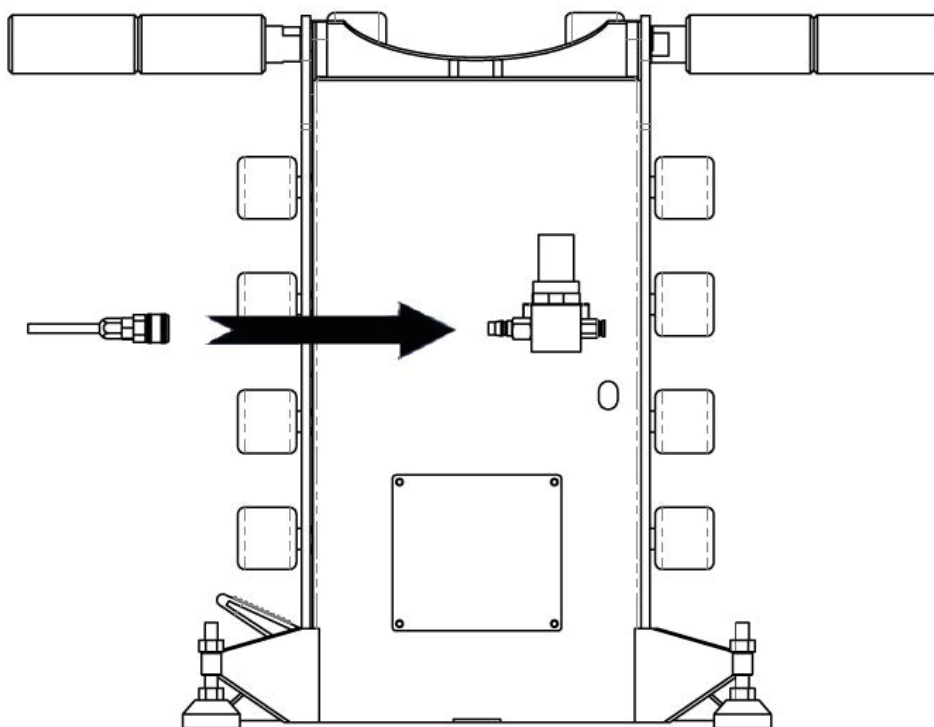


4. Faites rouler le pneu sur le lève-roue (comme indiqué sur l'illustration).

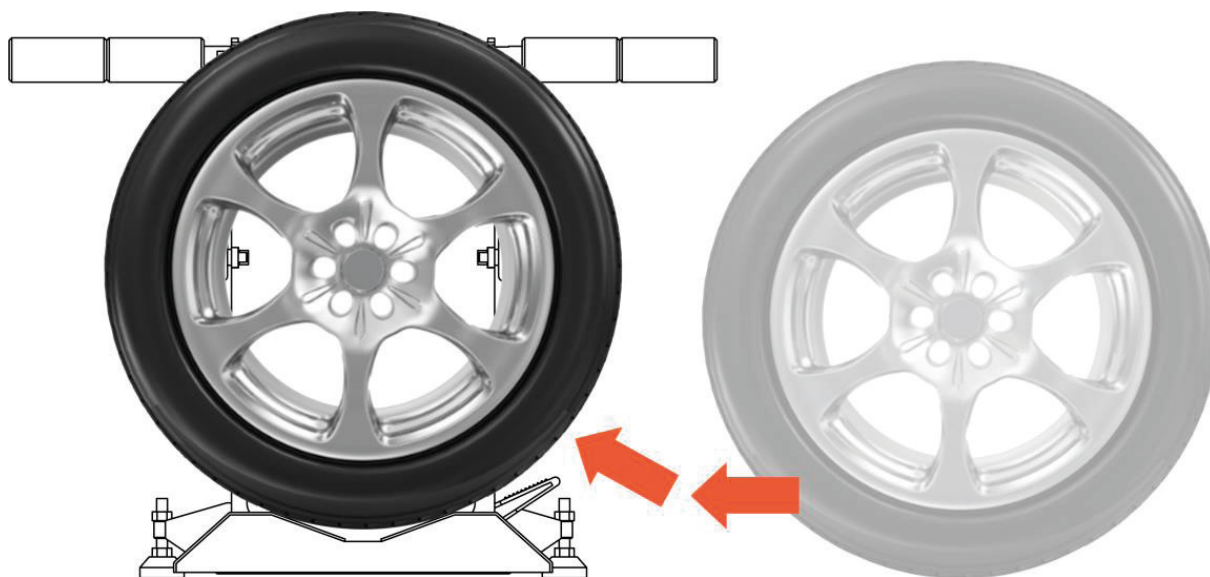



5. Appuyez sur la pédale de levage pour soulever la roue.

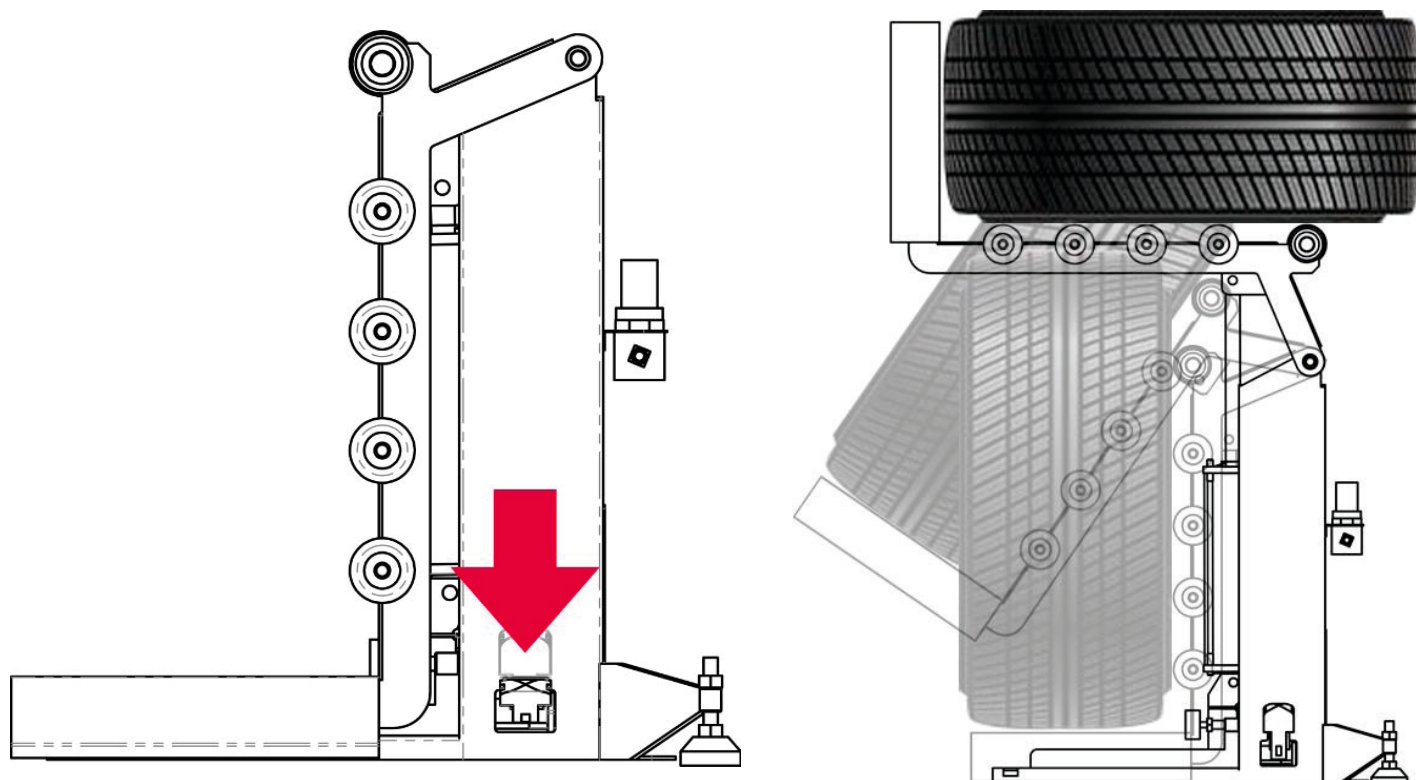

6. Déplacez latéralement la roue sur les rouleaux afin de la positionner sur le plateau tournant de la démonte-pneu.

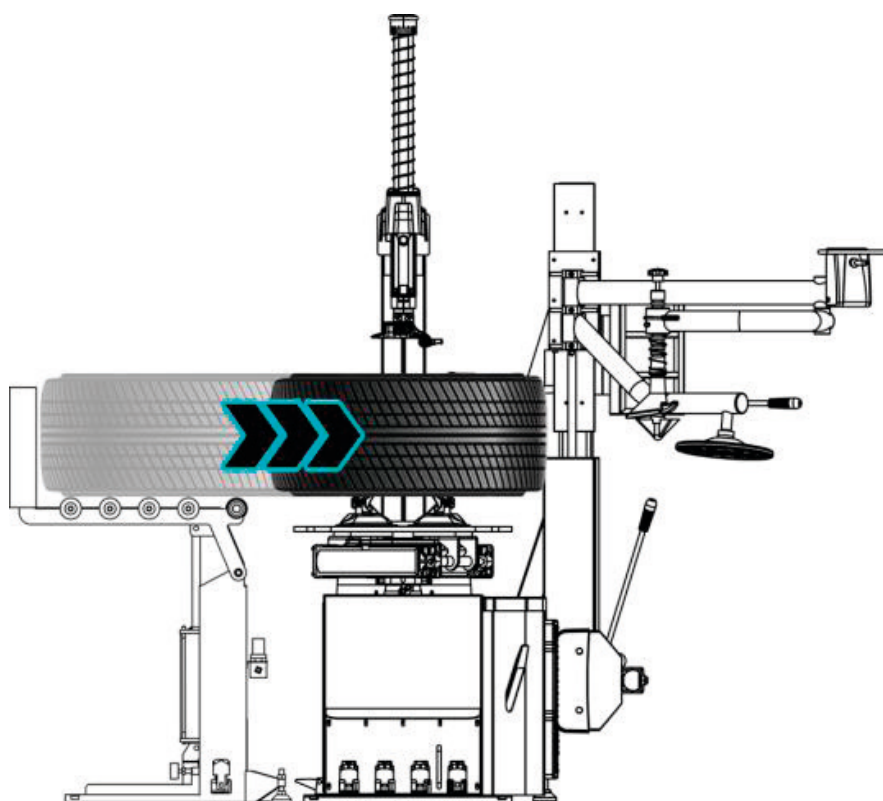


7. Appuyez de nouveau sur la pédale de levage pour abaisser le lève-roue et éviter tout risque de collision pendant les opérations de démontage du pneu.

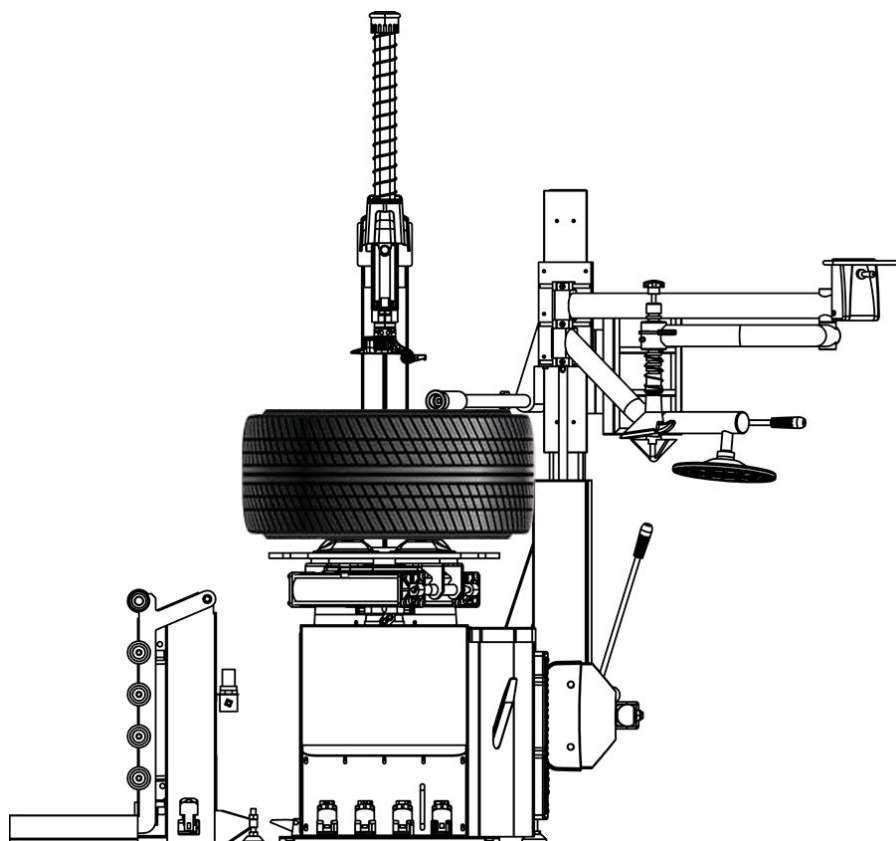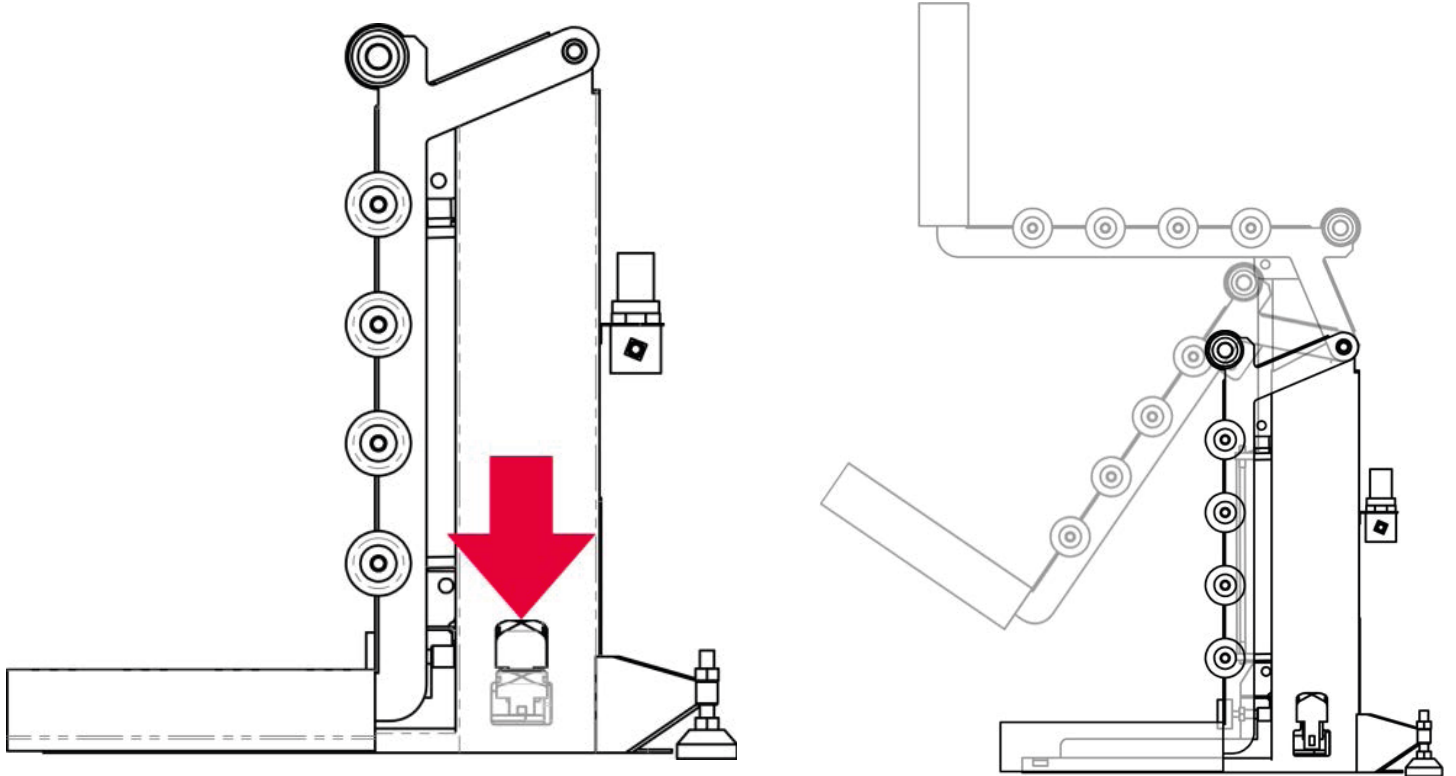


OPERATION GUIDE

This product needs to be equipped with **Tyre C hanger** for use.


1. Firstly, fix the sliding rollers on both sides onto the tire flipper host.

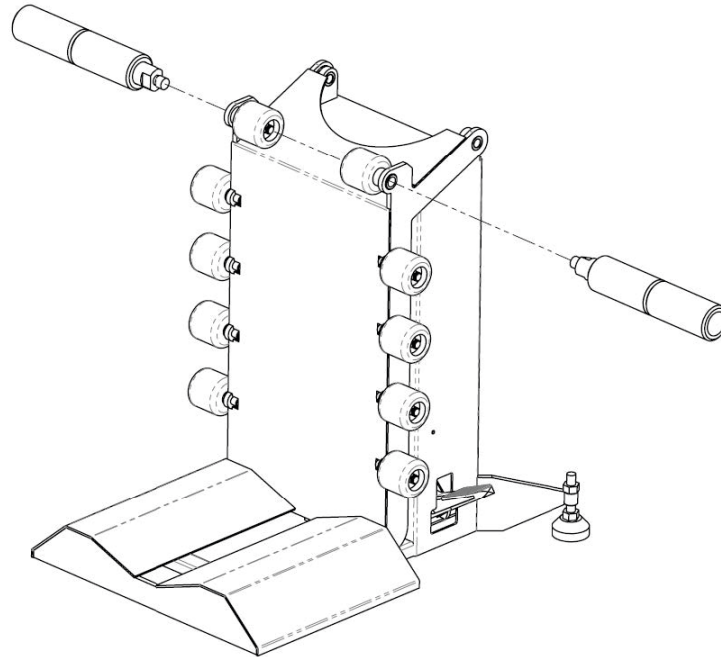


2. Place the tire lift in a suitable position and secure it with fixing bolts.

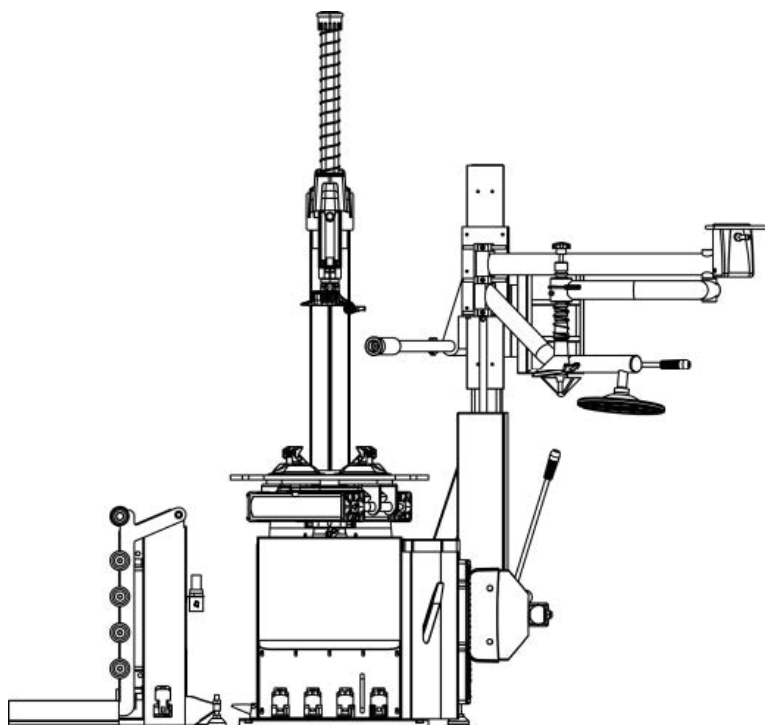


3. Connect the tire lift to an external air source (as shown in the figure).

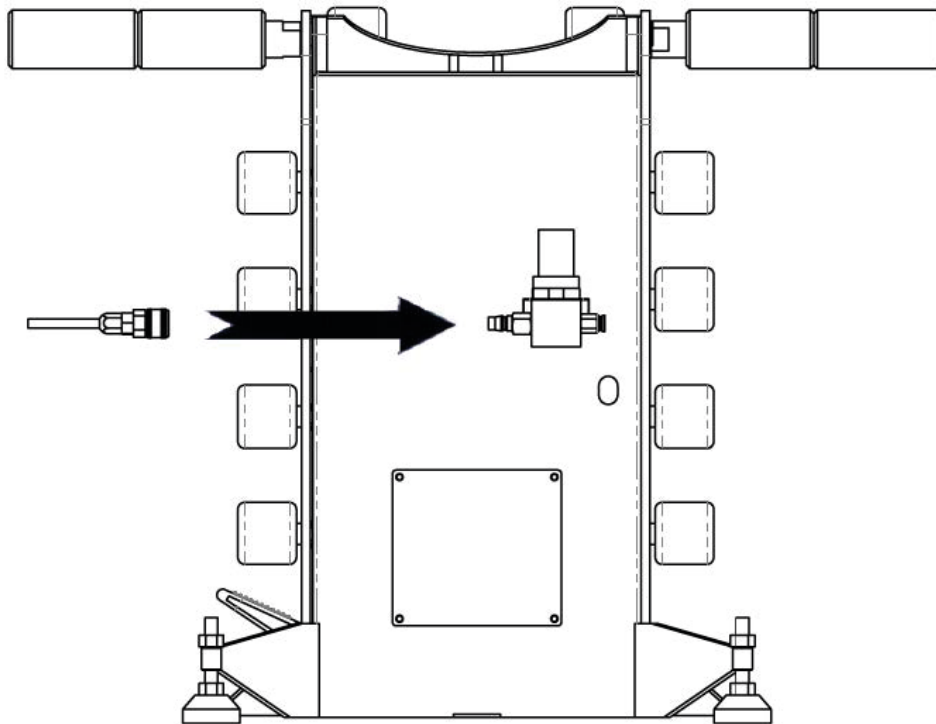


4. Roll the tire onto the tire lift (as shown in the figure).

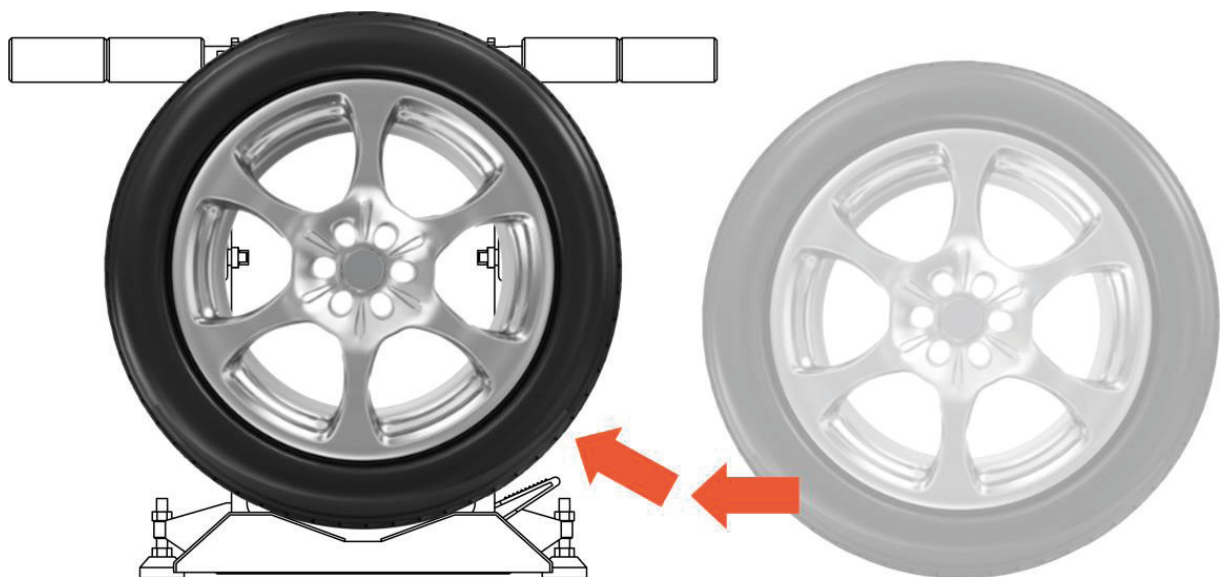



5. Step down on the pedal, and the tire lift will lift the wheels.

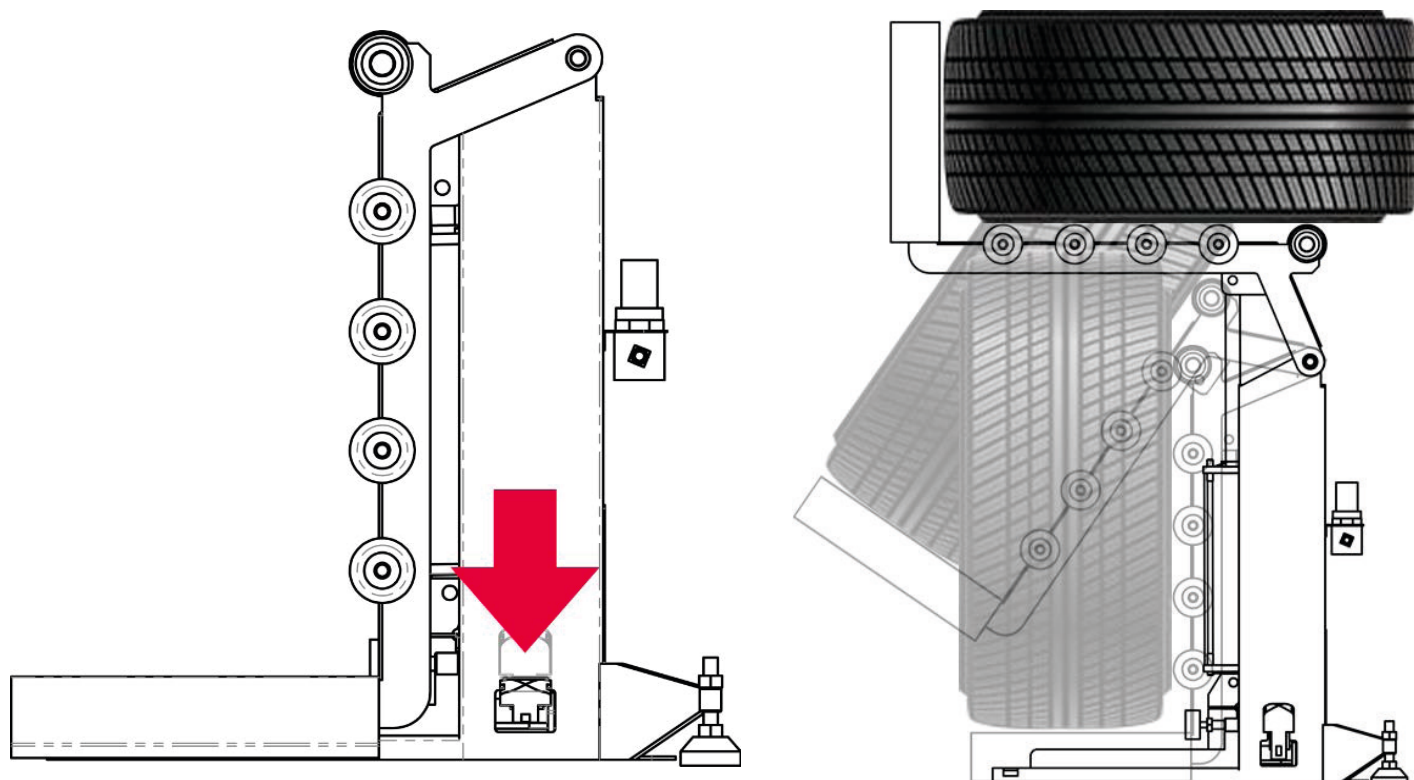

6. Move the tire on the rolling wheel laterally onto the tire removal machine turntable.

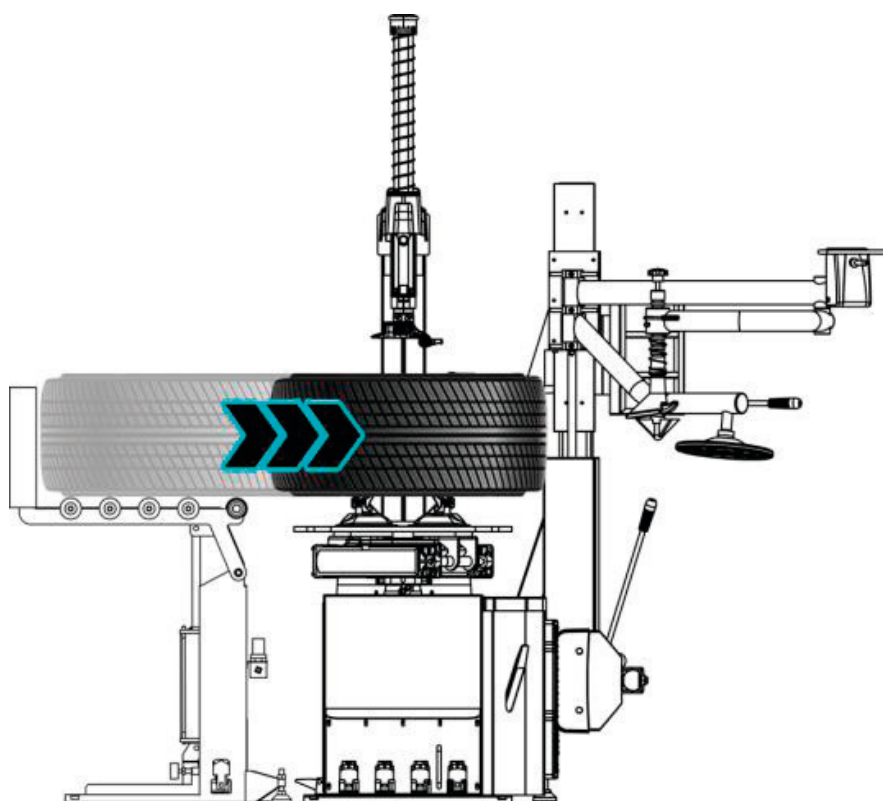


7. Step on the lift pedal again and lower the lift to avoid collision during tire removal.

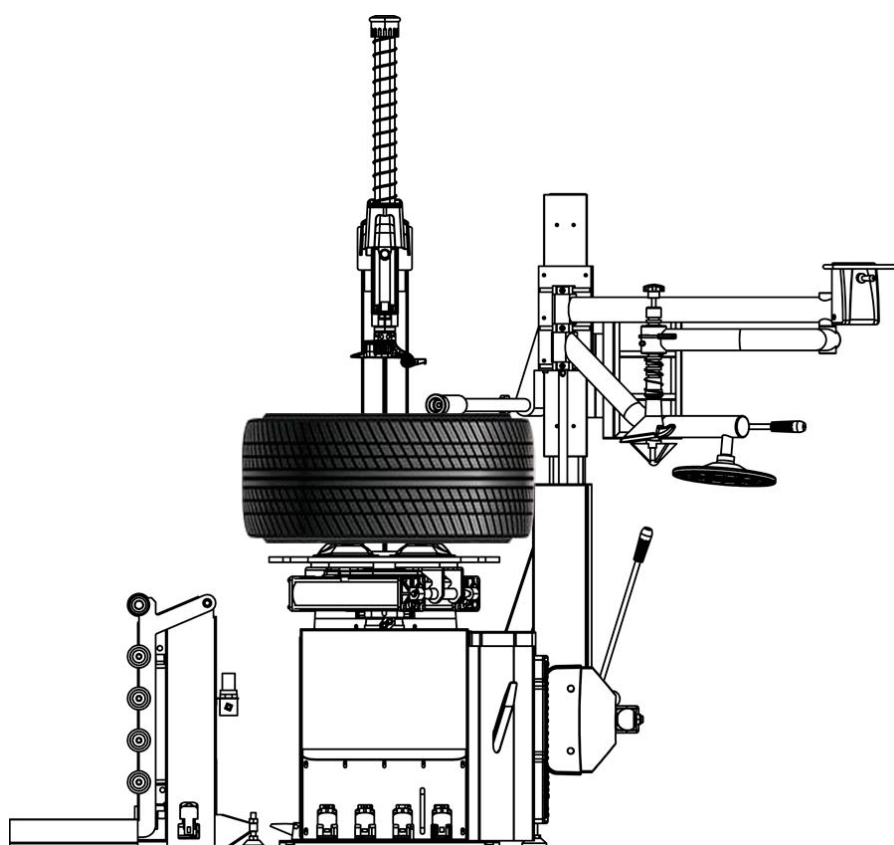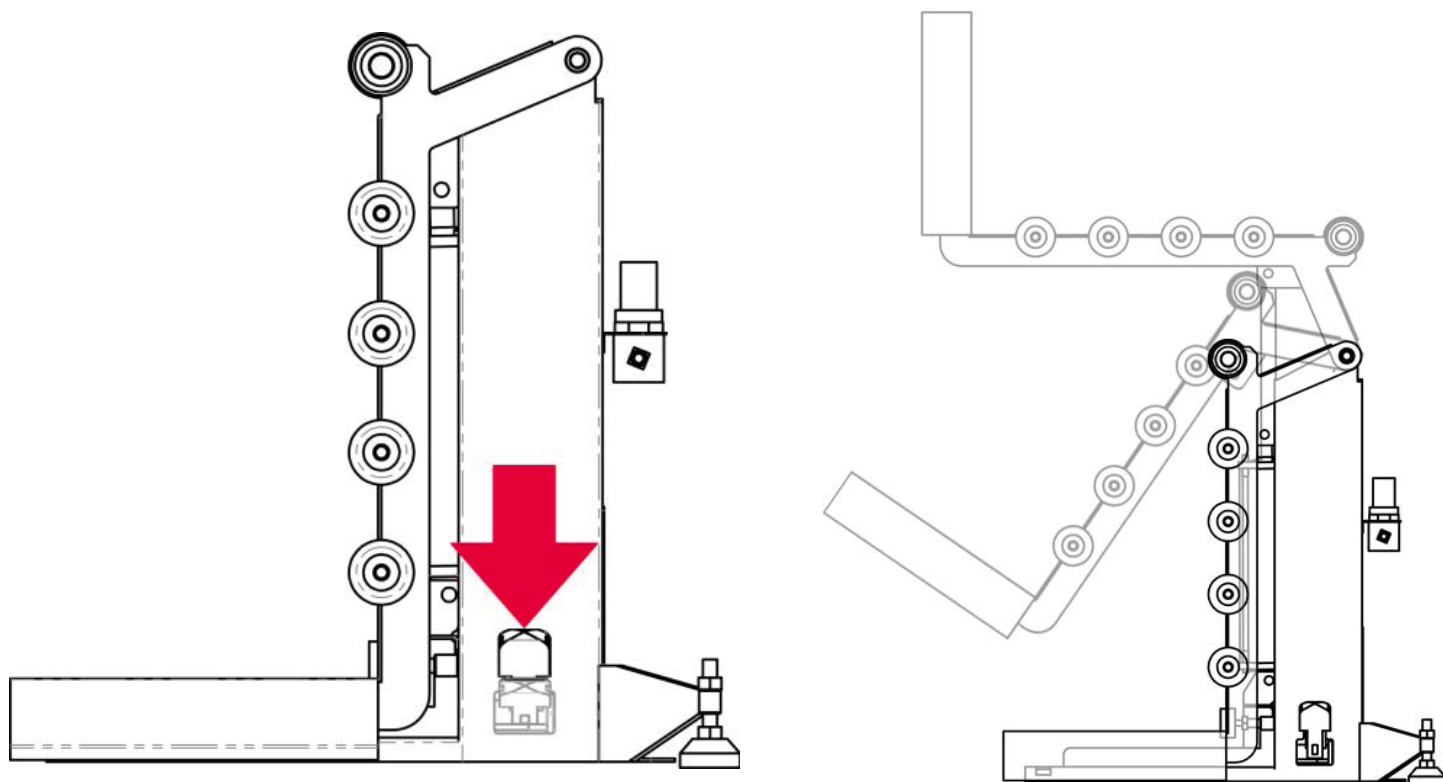


BRUKSANVISNING

Denna produkt måste användas tillsammans med en **Tyre C-hållare**.


1. Montera först glidrullar på båda sidorna på hjullyftens huvudenhet.

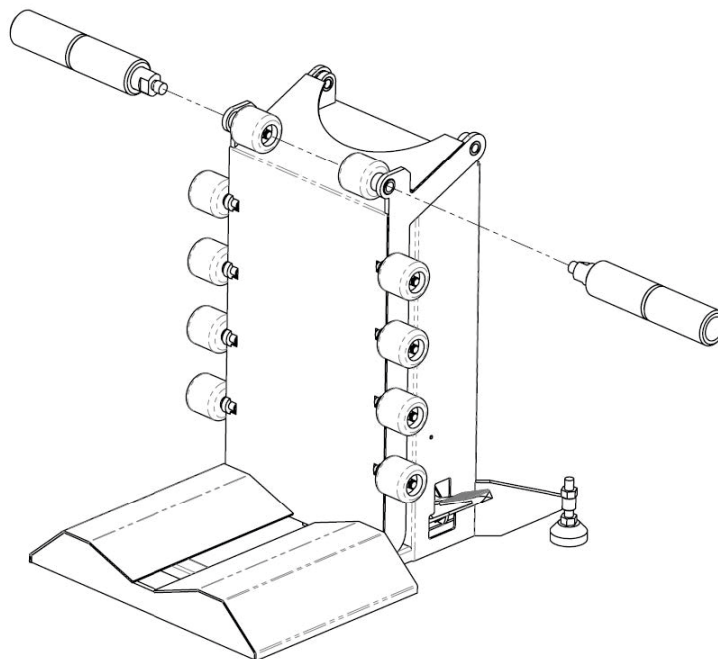


2. Placera hjullyften på en lämplig plats och fäst den ordentligt med fästbultar.

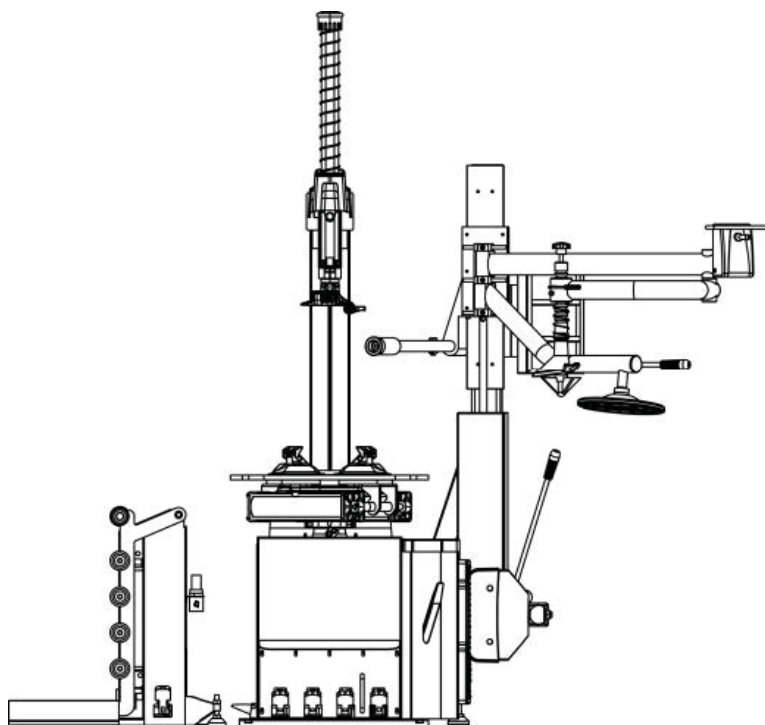


3. Anslut hjullyften till en extern tryckluftskälla (se figur).

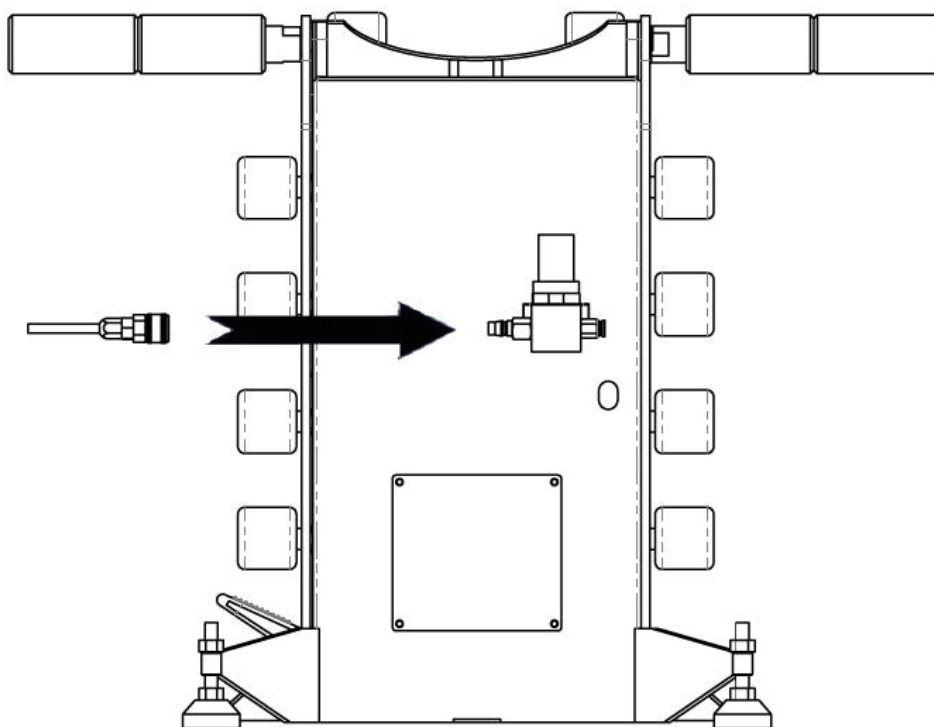


4. Rulla upp hjulet på hjullyften (se figur).

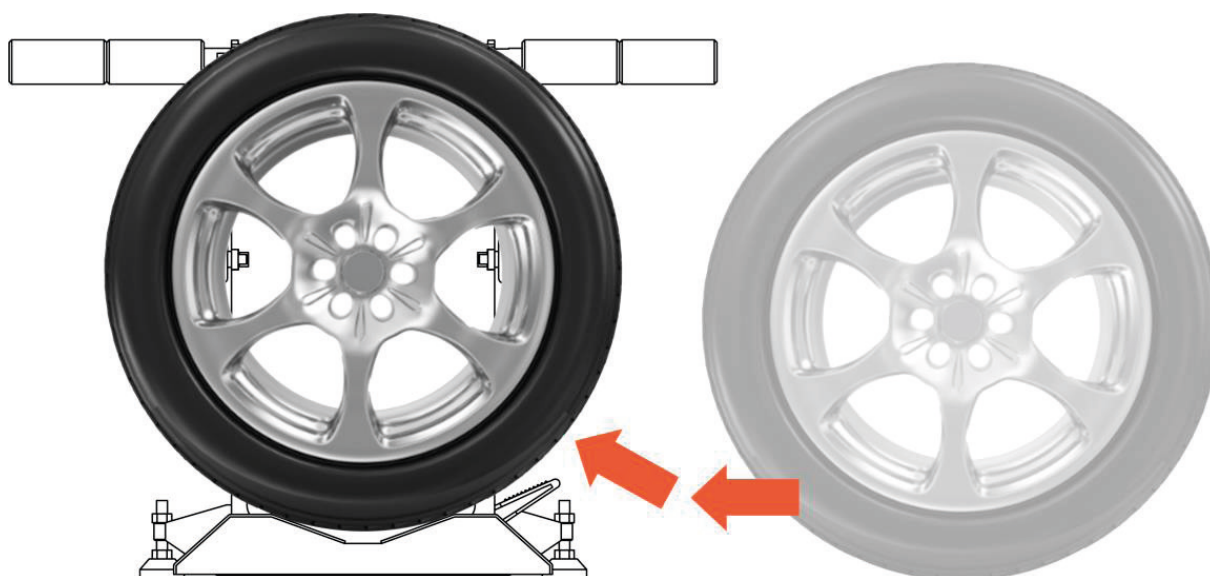



5. Tryck ned fotpedalen så att hjullyften lyfter hjulet.

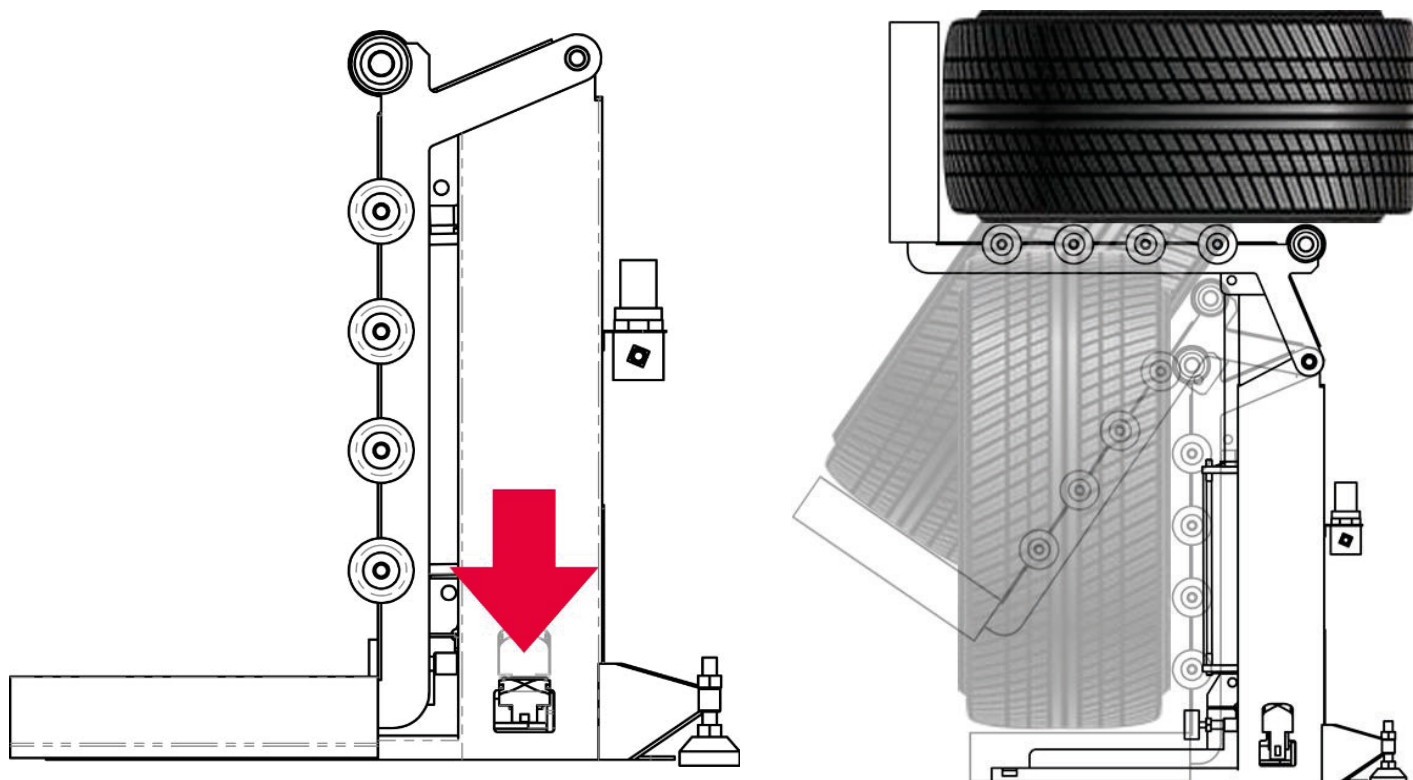

6. Flytta hjulet sidledes på rullarna till däckmaskinens arbetsbord.

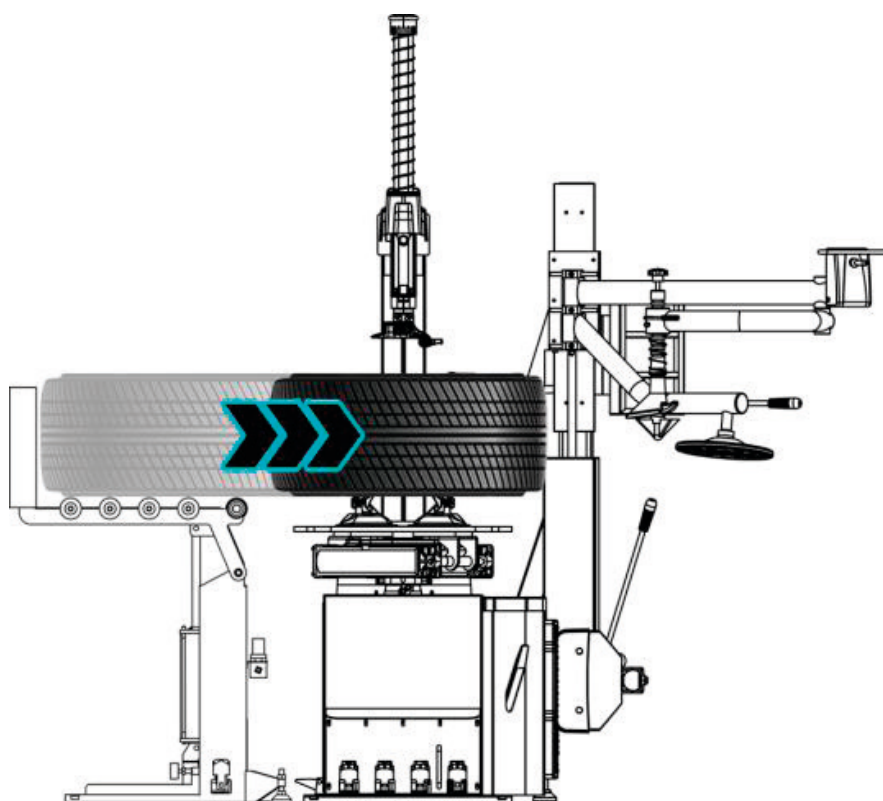

7. Tryck på lyftpedalen igen för att sänka hjullyften och undvika kollisioner under demonteringen av däck

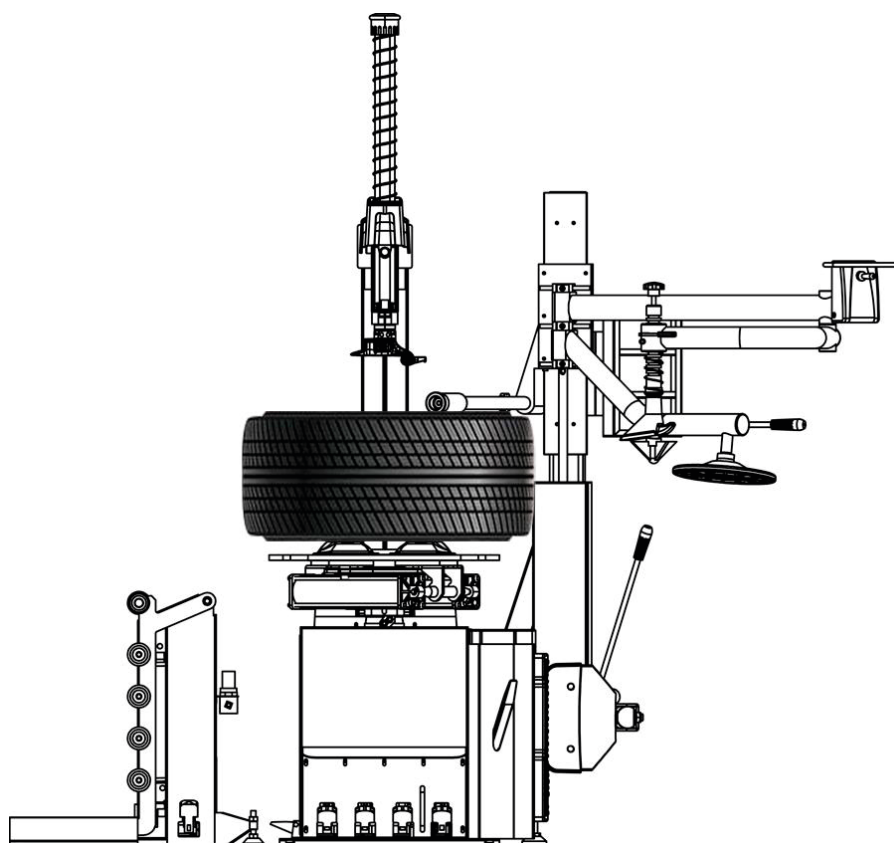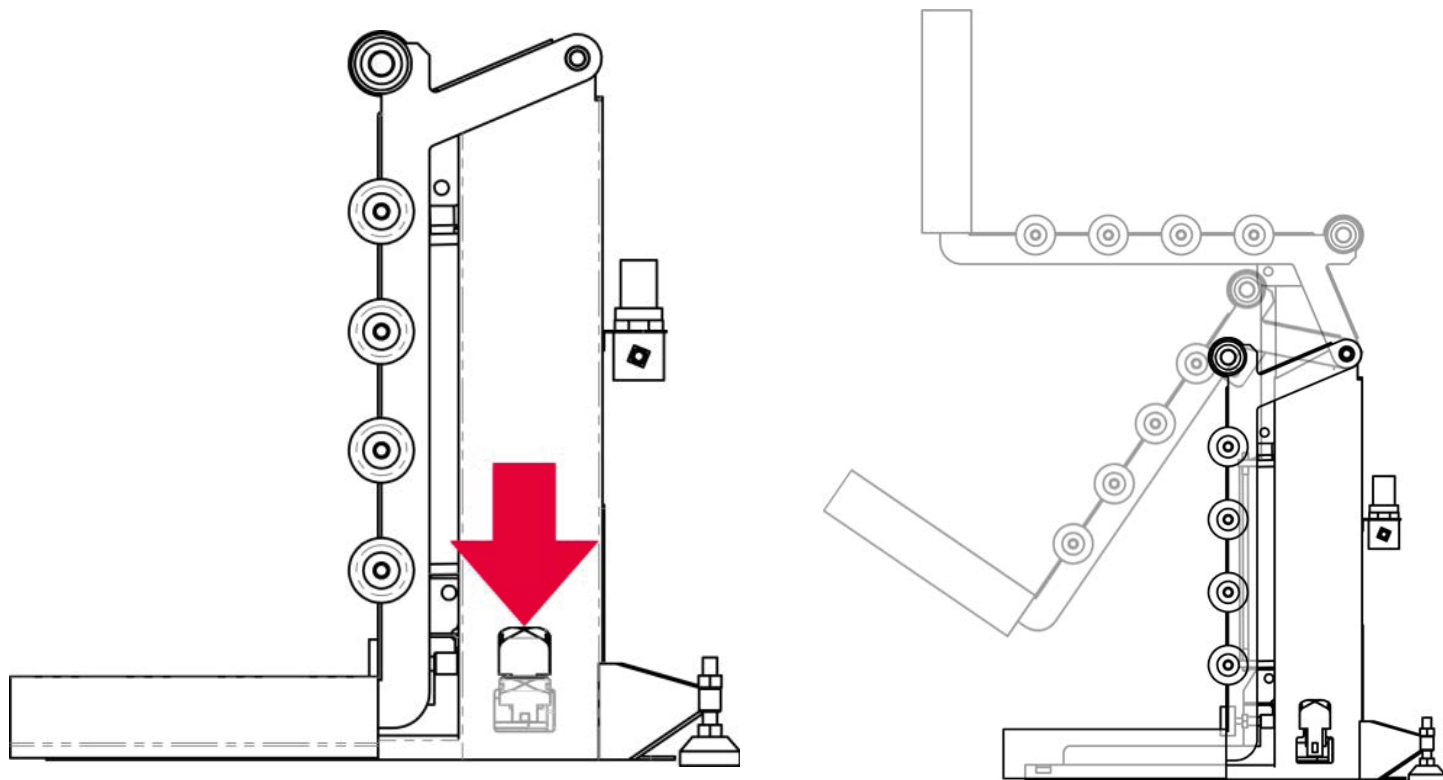



CLAS Equipements

83 chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

DM 0100

Lève-roue semi-automatique pour démonte-pneus

Semi-automatic wheel lifter for tire changers

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.

17 août 2026