

EQ 0100

Lève-roue semi-automatique pour équilibreuses
Semi-automatic wheel lifter for balancers



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

Pièce/composant destiné exclusivement au remplacement au sein de l'ensemble indivisible auquel il se rapporte : toute utilisation isolée, détournée ou non conforme à la notice et aux modalités des CGV, exclut la Garantie CLAS (voir CGV sur www.clas.com).

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com


If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

Part/component intended exclusively for replacement within the indivisible assembly to which it pertains: any isolated use, misuse, or use that does not comply with the instructions and the terms of the General Terms and Conditions of Sale (GTC) voids the CLAS Warranty (see GTC at www.clas.com).


MODE D'EMPLOI

Pour pouvoir utiliser ce produit, il est nécessaire de le combiner avec des équilibreuses de roues.


1. Commencez par placer le lève-roue dans une position appropriée et fixez-le à l'aide des boulons de fixation.
2. Raccordez le lève-roue à une source d'air externe (comme indiqué sur l'illustration).

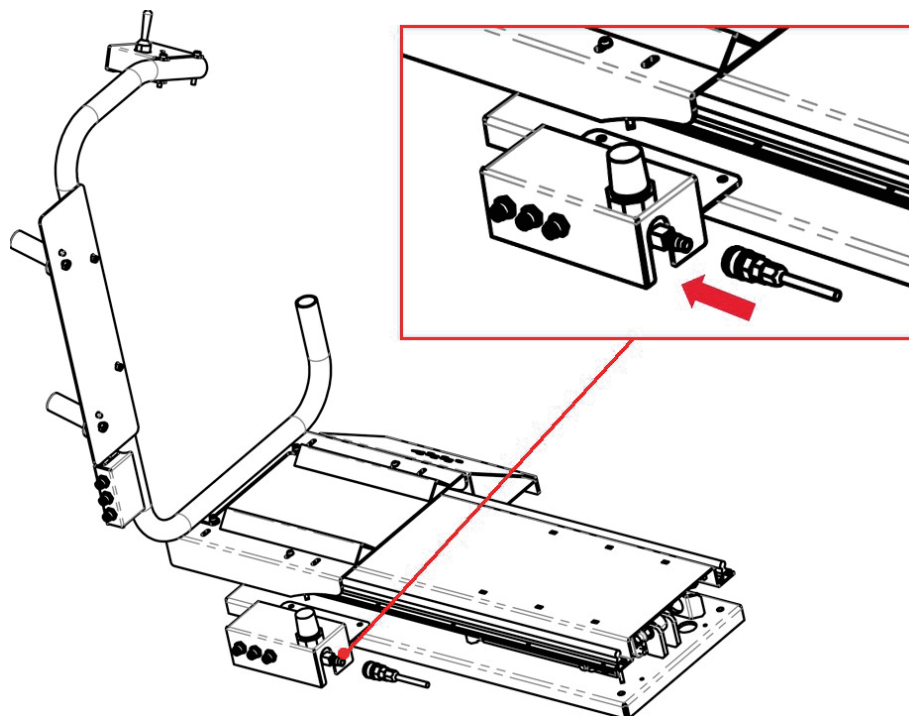


3. Faites rouler le pneu sur le lève-roue (comme indiqué sur l'illustration).

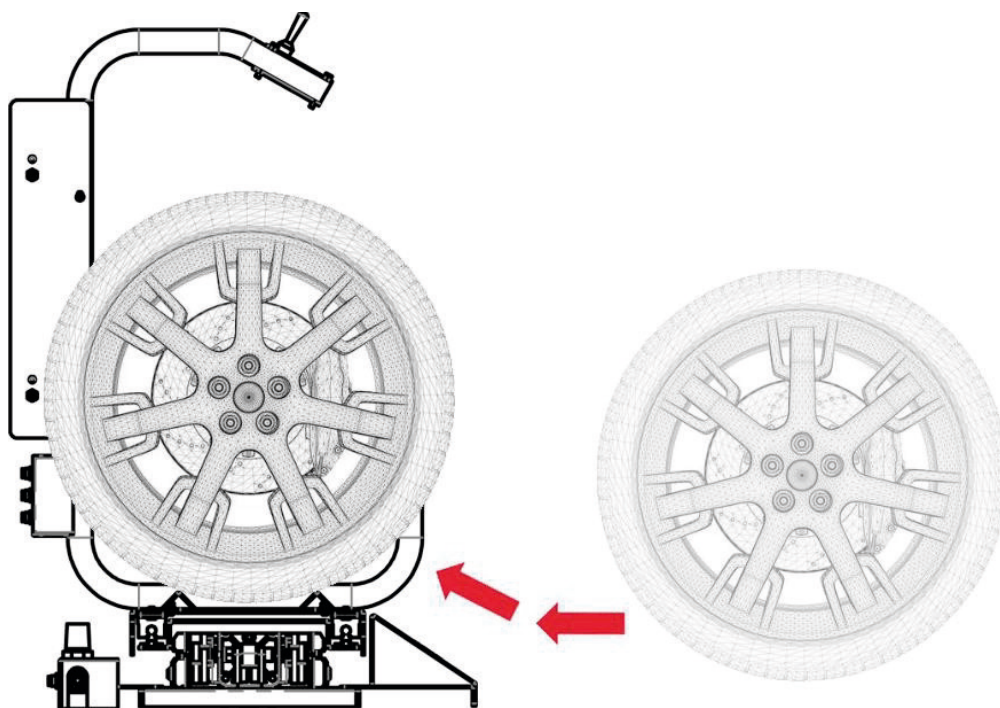


4. Déplacez la plaque de support latérale du lève-roue, réglez la hauteur à l'aide de la vanne de commande, puis faites passer l'axe de l'équilibreuse de roue à travers le trou central de la jante.

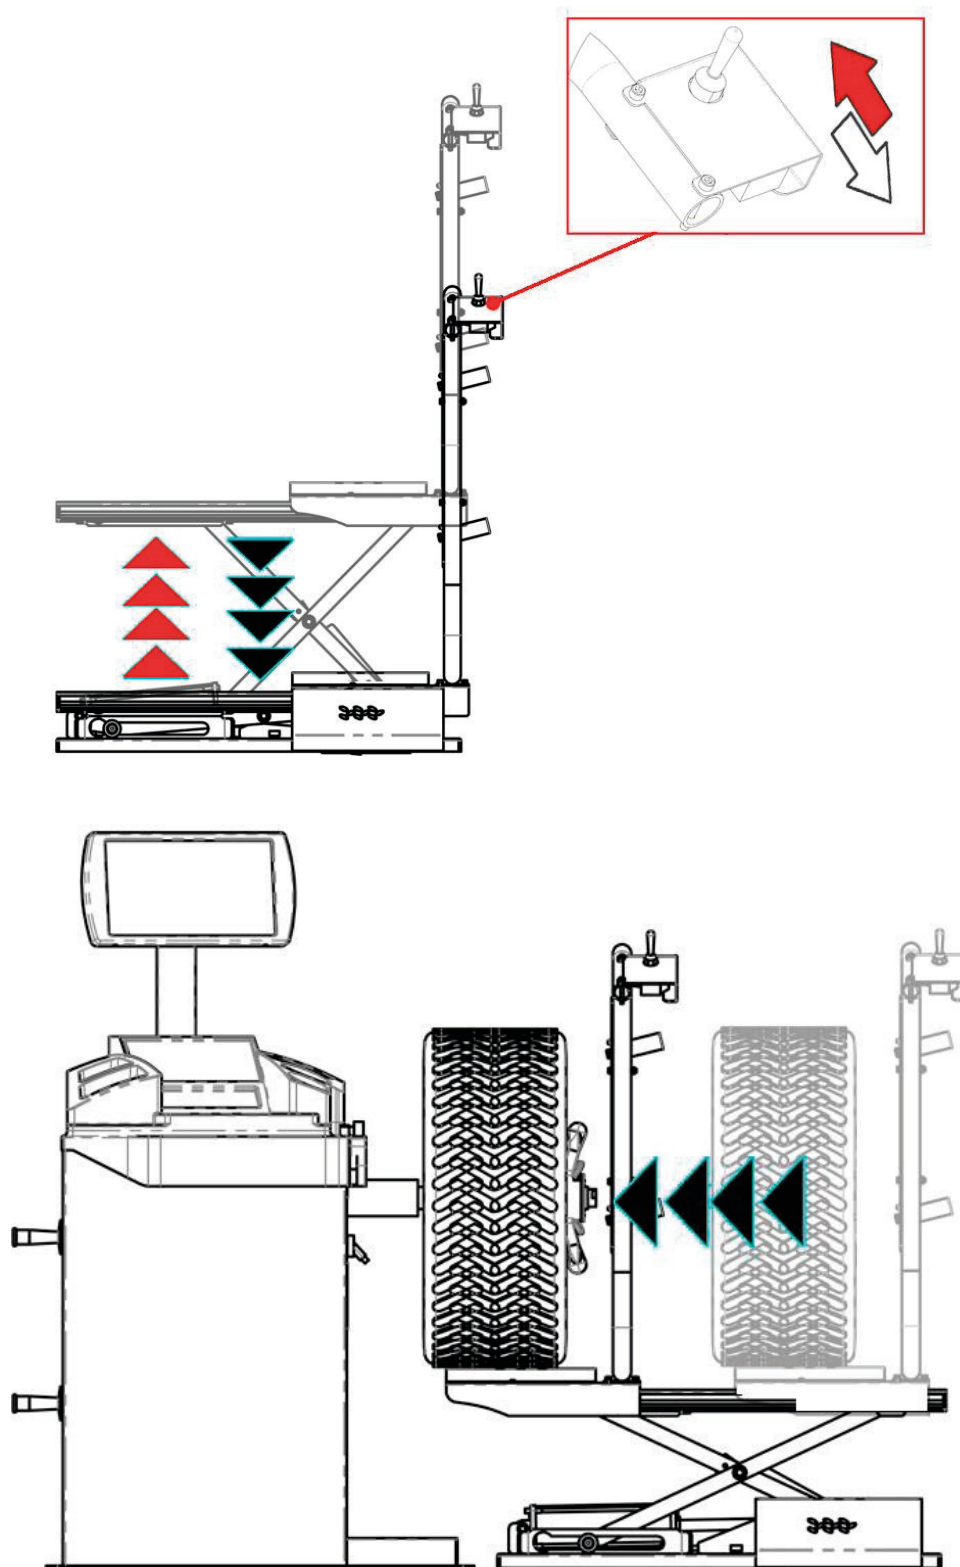

5. Fixez l'arbre d'équilibrage à l'aide de l'adaptateur fourni avec le stabilisateur de roue (la hauteur optimale de levage du pneu est atteinte lorsque le centre de l'arbre se trouve au centre de la jante).

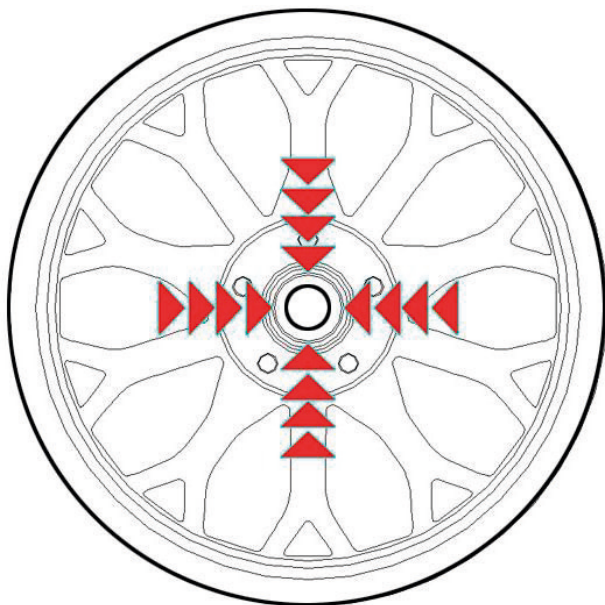

5. Une fois les roues fixées, ramenez le lève-roue à sa position initiale afin d'éviter toute collision et tout dommage pendant les opérations d'équilibrage.

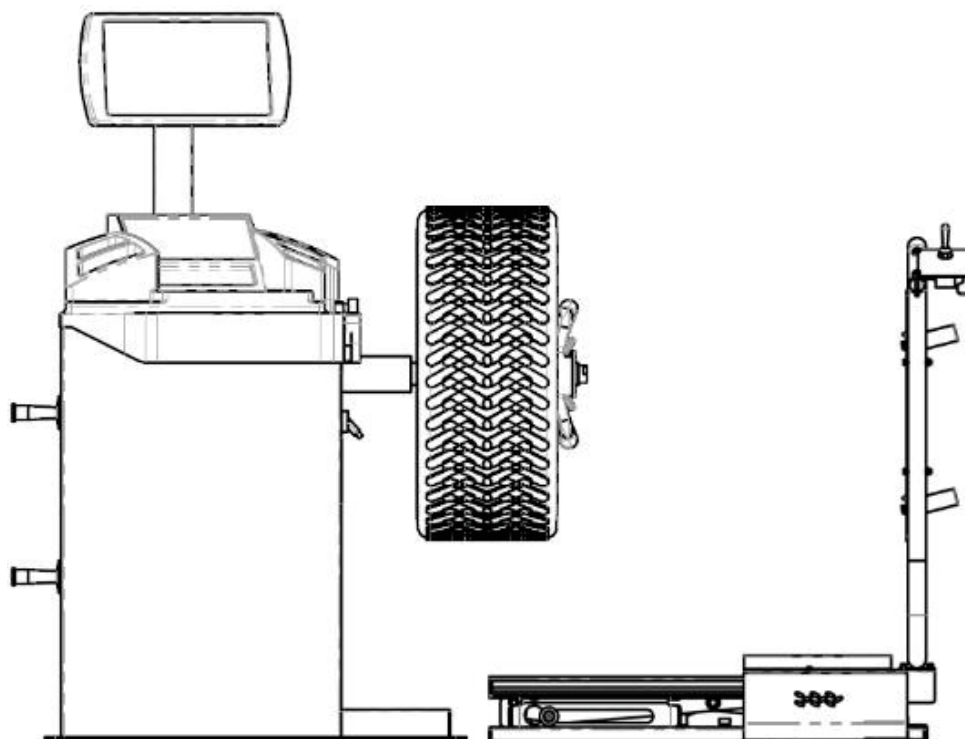


L'entretien quotidien est essentiel, car il garantit non seulement le bon fonctionnement de l'équipement, mais prolonge également sa durée de vie, améliore l'efficacité du travail et renforce la sécurité.


OPERATION GUIDE

This product needs to be equipped with Wheel B alancer products for use.


1. Firstly, place the tire lift in a suitable position and secure it with fixing bolts.
2. Connect the tire lift to an external air source (as shown in the figure).

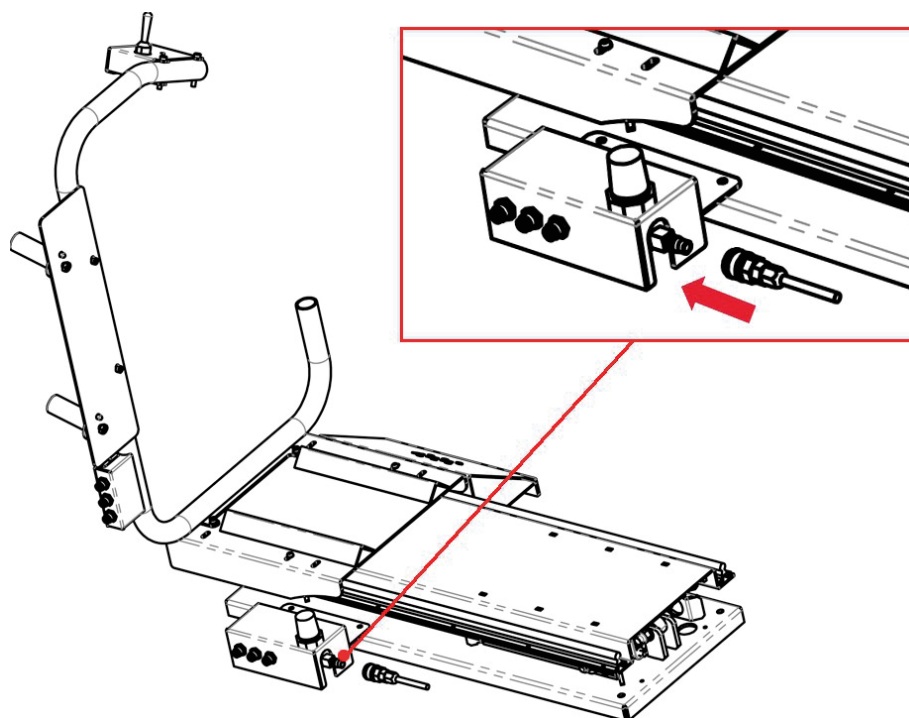


3. Roll the tire onto the tire lift (as shown in the

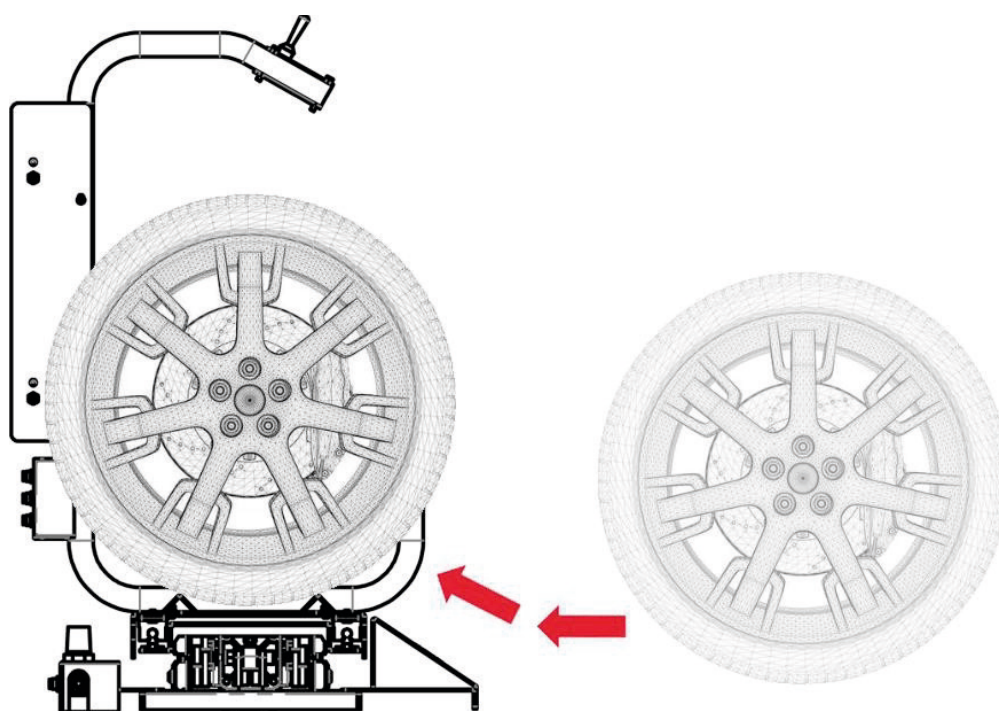


4. Move the lateral support plate of the tire lift, adjust the height through the control valve, and pass the wheel balancer's shaft core through the center hole of the wheel rim.

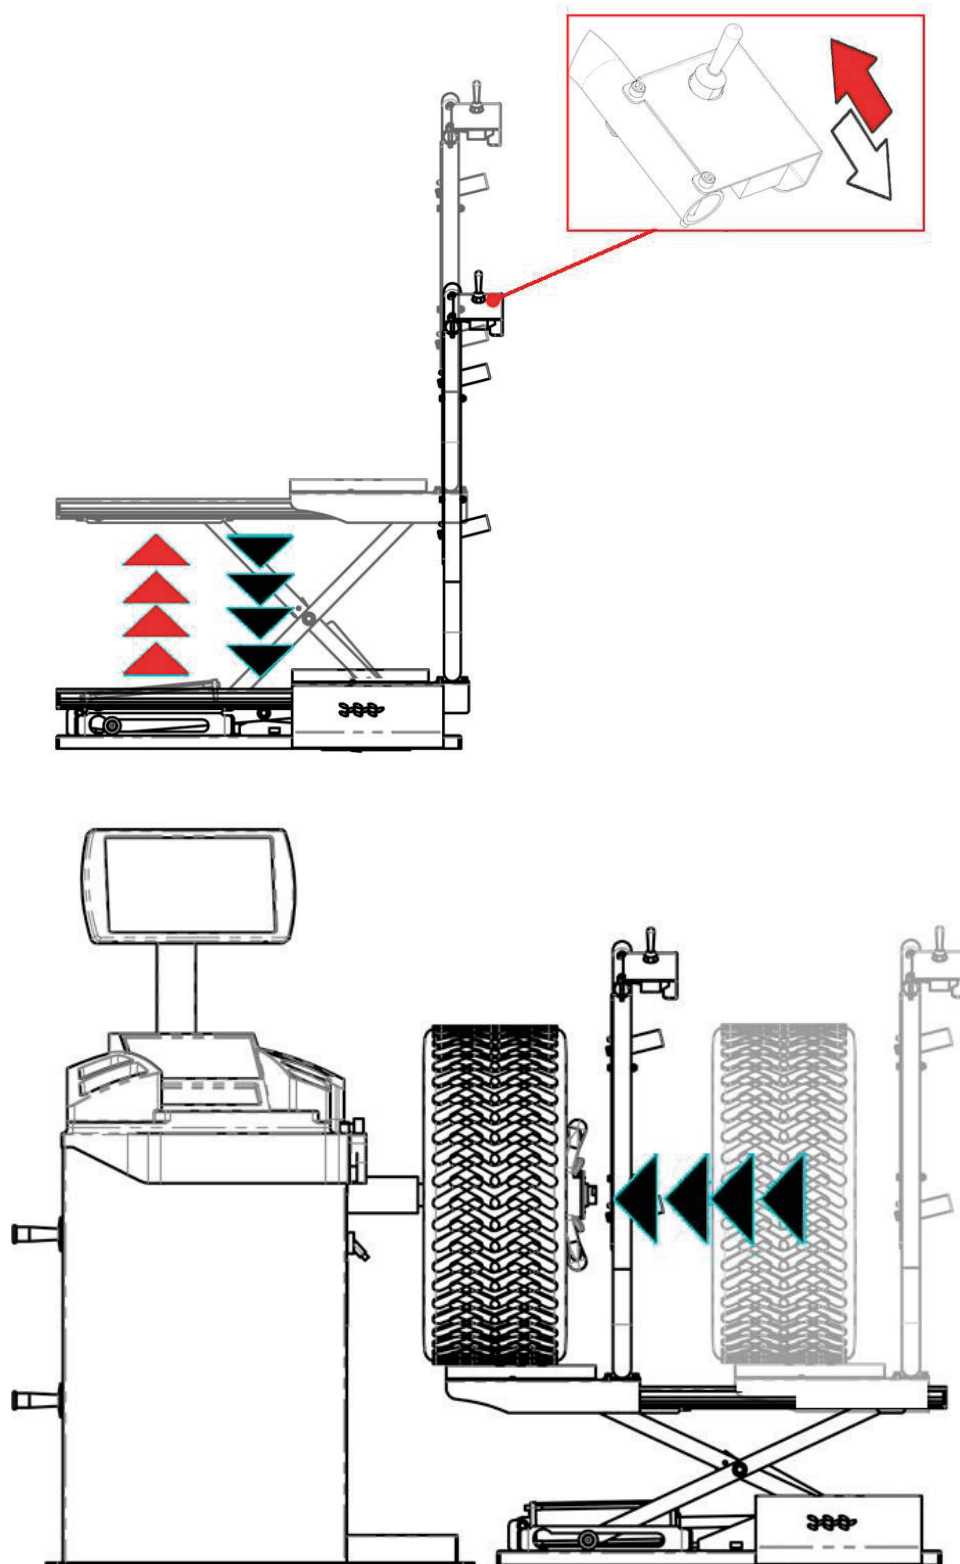

5. Fix the wheel balance shaft using the adapter provided with the Wheel Stabilizer (the optimal position for tire lifting height is when the shaft center is at the center point of the wheel rim)

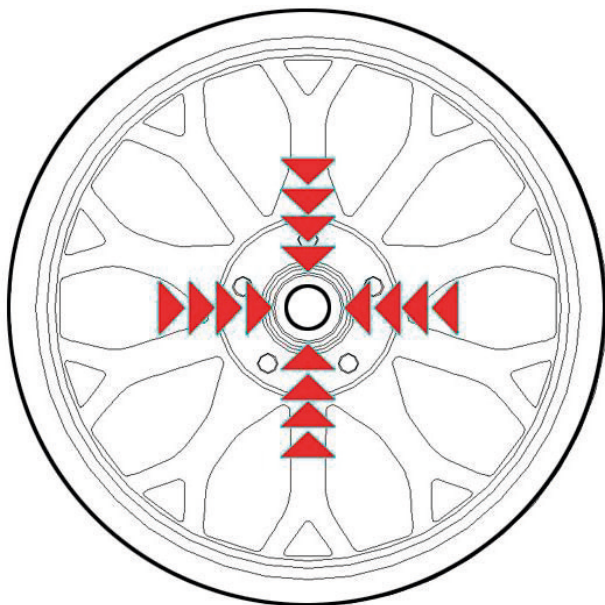

6. After fixing the wheels, return the tire lift to its initial position to avoid collisions and damage during balancing operations.

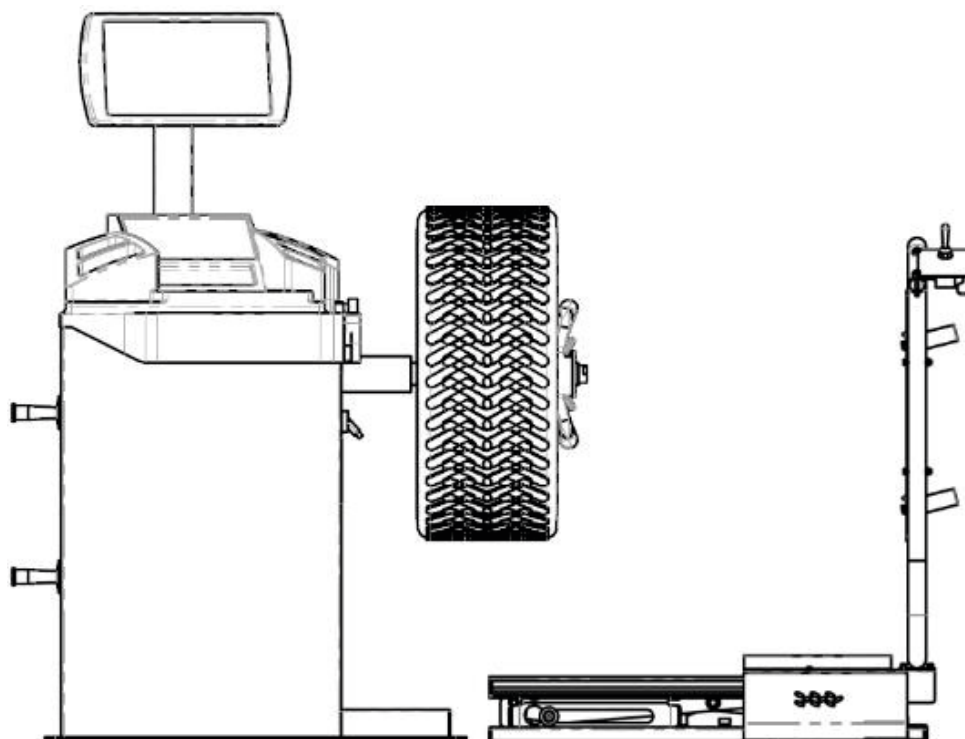

Daily maintenance is crucial as it not only ensures the normal operation of equipment, but also extends its lifespan, improves work efficiency and safety.



DECLARATION DE CONFORMITE CE EC DECLARATION OF CONFIRMITY



Nous, We,

CLAS EQUIPEMENTS
Z. A. de la Crouza
73800 Chignin – France

DECLARONS

Sous notre responsabilité que le produit :

DECLARE THAT,

Under our responsibility, the following products:

Modèle / Model : **Lève-roue semi-automatique pour équilibreuses / Semi-automatic wheel lifter for balancers**

Type : **EQ 0100**

Est fabriqué en conformité à la **directive machines 2006/42/CE** suivant les normes :
Is manufactured in conformity with the **machinery directive 2006/42/EC** following standards :

- **EN ISO 12100:2010**

Chignin le 27.04.2026

Benoît DUPUIS, expert normatif





CLAS Equipements

83 chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

EQ 0100

Lève-roue semi-automatique pour équilibreuses

Semi-automatic wheel lifter for balancers

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.

3 juillet 2026