



HU 0014BL

POMPE TRANSFERT METAL
METAL TRANSFER PUMP

ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

DESCRIPTION

Pompe à levier latéral idéale pour transférer plusieurs types de liquides (non corrosifs) tels que l'huile, le diesel, le kérosène depuis un fût standard de 200l.

Chrome et zinc plaqués pour une qualité et une apparence durables.

Tube extensible pour atteindre le fond du fût.

Deux segments en laiton à l'intérieur du piston.

Bouchon de 2" NPT équipé.

Poignée en vinyle pour une meilleure prise en main.

Bec amovible fileté pour les raccords de tuyau d'arrosage.

Débit : 20l/min


INSTRUCTIONS

1. Desserrer correctement l'écrou de tête (8).
2. Tirer la tige de piston (12) à travers la tête de la pompe (10) pour faire se rejoindre le trou au rivet de la poignée (3). Verrouillez-le avec la goupille fendue (4) dans le trou de la poignée (3).
3. Resserrez l'écrou de la tête (8) correctement.
4. Assembler le bec (20) avec l'écrou de couplage (21) sur la tête de pompe (10). Régler à la bonne direction et le resserrer.
5. Visser l'unité de tube télescopique (30) (31) dans le filetage femelle de la base (29) et la serrer.
6. Ouvrir le couvercle du tambour, allonger l'unité de tube télescopique (30) (31) au maximum. Mettre l'ensemble des pompes dans le fût, serrer la base (29) à l'extrémité ouverte du fût.
7. Votre installation est maintenant prête à l'utilisation.

IMPORTANT

Il est nécessaire d'ajuster l'écrou de la tête (8) pour obtenir un bon serrage après avoir assemblé la pompe. Pour les premiers coups, il peut arriver que la pompe ne produise pas de débit en raison de la présence d'une poche d'air à l'intérieur de la pompe. Le débit de la première sortie est régulier après l'expulsion complète de la poche d'air quelques coups plus tard.

VUE ECLATEE/EXPLODED VIEW

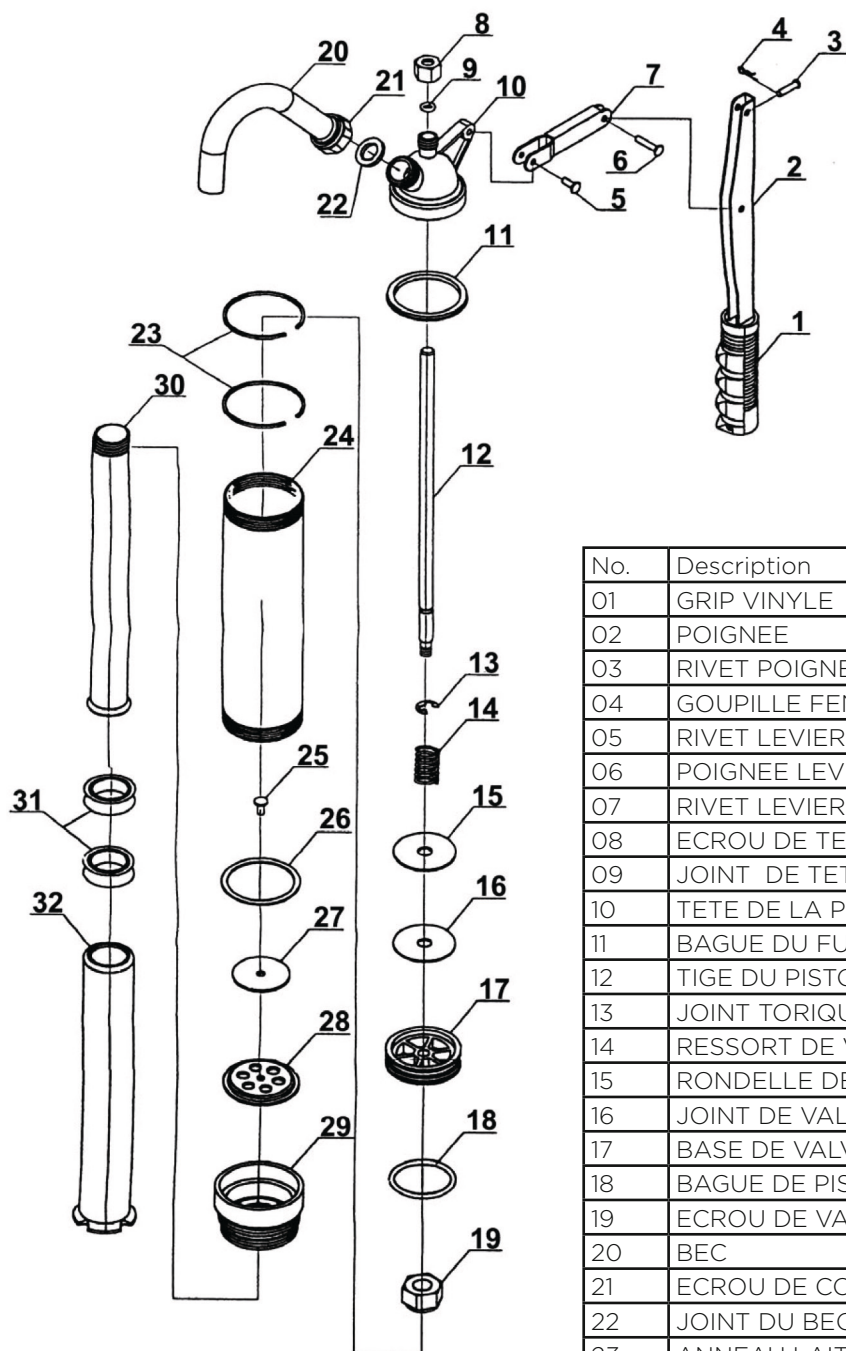

No.	Description	Description	Qté
01	GRIP VINYLE	VINYL GRIP	1
02	POIGNEE	HANDLE	1
03	RIVET POIGNEE	HANDLE RIVET	1
04	GOUPILLE FENDUE	COTTER PIN	1
05	RIVET LEVIER	LEVER RIVET	1
06	POIGNEE LEVIER	HANDLE LEVER	1
07	RIVET LEVIER	LEVER RIVET	1
08	ECROU DE TETE	ROD NUT	1
09	JOINT DE TETE	ROD SEAL	1
10	TETE DE LA POMPE	PUMP HEAD	1
11	BAGUE DU FUT	BARREL GASKET	1
12	TIGE DU PISTON	PISTON ROD	1
13	JOINT TORIQUE	O-RING	1
14	RESSORT DE VALVE	VALVE SPRING	1
15	RONDELLE DE VALVE	VALVE PLATE	1
16	JOINT DE VALVE	VALVE SEAL	1
17	BASE DE VALVE	VALVE BASE	1
18	BAGUE DE PISTON	PLUNGER RING	1
19	ECROU DE VALVE	VALVE NUT	1
20	BEC	NOZZLE	1
21	ECROU DE COUPLAGE	COUPLING NUT	1
22	JOINT DU BEC	SPOUT SEAL	1
23	ANNEAU LAITON	BRASS RING	2
24	FUT	BARREL	1
25	SOCLE RIVET	BASE PLATE RIVET	1
26	JOINT BAS	FOOT VALVE SEAL	1
27	PLAQUE A	BASE PLATE A	1
28	PLAQUE B	BASE PLATE B	1
29	BASE	BASE	1
30	TUBE TELESCOPIQUE S	TELESCOPIC TUBE S	1
31	JOINT TUBE TELESCOPIQUE	TELESC. TUBE SEAL	2
32	TUBE TELESCOPIQUE L	TELESCOPIC TUBE L	1

DESCRIPTION

Pump with a lateral lever, ideal for transferring various types of liquid (non corrosive) such as oil, diesel or kerosene from a standard 200l barrel.

Chrome and zinc plated for long lasting quality and appearance.

Extendable tube to reach the bottom of the drum.

Two brass rings inside the piston.

2" NPT cap fitted.

Vinyl handle for a better grip.

Removable threaded spout for garden hose connections.

Flow rate: 20l/min

INSTRUCTIONS

1. Loosen the rod nut (8) correctly.
2. Pull the piston rod (12) through the pump head (10) to join the hole to the handle rivet (3). Lock it with the cotter pin (4) in the hole in the handle (3).
3. Tighten the rod nut (8) securely.
4. Assemble the nozzle (20) with the coupling nut (21) to the pump head (10). Adjust to the correct direction and tighten it again.
5. Screw the telescopic tube unit (30) (31) into the female thread of the base (29) and tighten it.
6. Open the drum cover, extend the telescopic tube unit (30) (31) to its maximum extension. Put the pump assembly into the drum, tighten the base (29) to the open end of the drum.
7. Your system is now ready for use.

IMPORTANT

It is necessary to adjust the head nut (8) to obtain a good tightness after assembling the pump.

For the first blows, it may happen that the pump does not produce any flow due to the presence of an air pocket inside the pump. The flow rate of the first outlet is regular after the air pocket is completely expelled a few strokes later.



CLAS Equipements

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

HU 0014BL

POMPE TRANSFERT METAL
METAL TRANSFER PUMP

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.