

OM 5038

COFFRET REMPLACEMENT JOINTS SPI 24PCS

SEAL TOOL KIT 24PCS



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com




Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

DESCRIPTION

Instructions pour le kit de dépose et de pose du joint de vilebrequin



Retirer le joint du carter.

1. Insérer les griffes de l'extracteur dans le diamètre intérieur du joint.
2. Enfilez les têtes des griffes de l'extracteur sur la poutre de l'extracteur et positionnez la vis de poussée sur l'extrémité de la manivelle.
3. Tourner la vis pour extraire le joint.

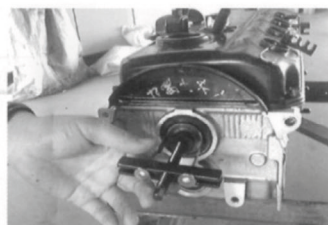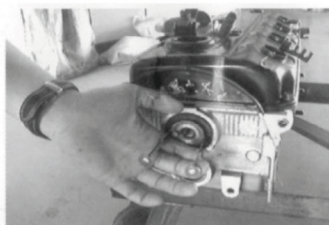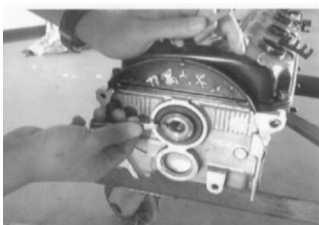

Remettez le joint en place sur le carter.

1. Utilisez le boulon existant du véhicule pour l'installation.
2. Choisissez la taille correcte de l'adaptateur pour s'adapter au boulon et au joint d'huile.
3. Boulon et adaptateur à vis à assembler avec une bague fixe.
4. Choisissez la taille correcte de l'adaptateur bleu pour s'adapter au diamètre du joint d'huile. (si le boulon existant est trop long, emballez le filetage avec le long adaptateur argenté).
5. A l'aide d'une clé, enfoncez le nouveau joint en place.

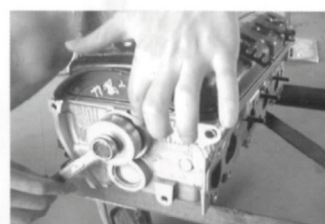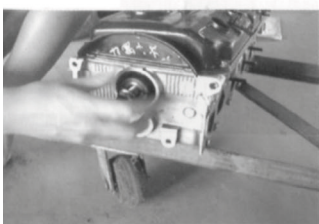

Note : Certains joints de vilebrequin sont vissés pour ne pas être retirés, n'essayez PAS d'utiliser cet outil par la force.

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com



If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

DESCRIPTION

Instructions for the crankshaft seal removal and installation kit



Remove the seal from the crankcase.

1. Insert the extractor tabs into the inner diameter of the seal.
2. Thread the heads of the puller legs onto the puller beam and position the thrust screw onto the end of the crank.
3. Turn the screw to extract the seal.

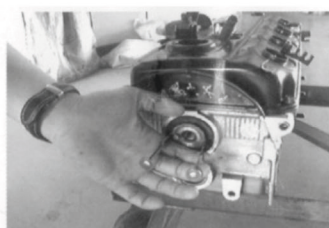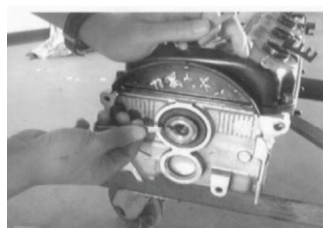

Install the seal back to the crank case.

1. Use the vehicle's existing bolt for installation.
2. Select the correct size of adapter to fit the bolt and oil seal.
3. Bolt and screw-type adapter put together with fixed ring.
4. Choose the correct size of blue adapter to fit the diameter of oil seal. (if the existing bolt is too long, pack out the thread with the long silver adapter)
5. Using a hand spanner, press the new seal back into place.

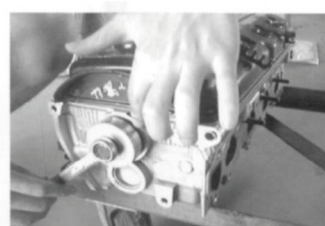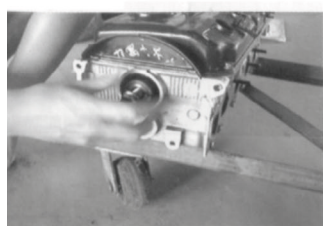

Note : Some cam seals are screw-type to prevent remove, so do NOT attempt to use this tool by force.



CLAS Equipements

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OM 5038

COFFRET REMPLACEMENT JOINTS SPI 24PCS
SEAL TOOL KIT 24PCS

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.