

HU 0013

POMPE ROTATIVE POUR UREE
ROTARY PUMP FOR UREA

ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

ATTENTION

Cette pompe rotative est conçue pour être utilisées UNIQUEMENT avec de l'urée mais aussi de l'essence, du diesel, de l'huile moteur, de l'eau, de l'acide, de l'alcool, du toluène, de l'acide urique, etc.

NE PAS utiliser cette pompe avec de la graisse, de la colle ou toute autre liquide possédant une viscosité élevée ou encore des produits solides qui pourraient endommager les éléments de la pompe.


CARACTERISTIQUES

La pompe HU 0013 est une pompe manuelle auto-amorçantes conçue pour déplacer les fluides.

- livrée avec un raccord bsp 2"
- 0.3 litre par tour de manivelle
- tube d'admission de 1000mm
- fixation Ø59mm filetage 200

Composition :

- A. tuyau de sortie
- B. poignée
- C. adaptateur de bonde
- D. tuyau d'entrée de la pompe
- E. tube de support
- F. crépine

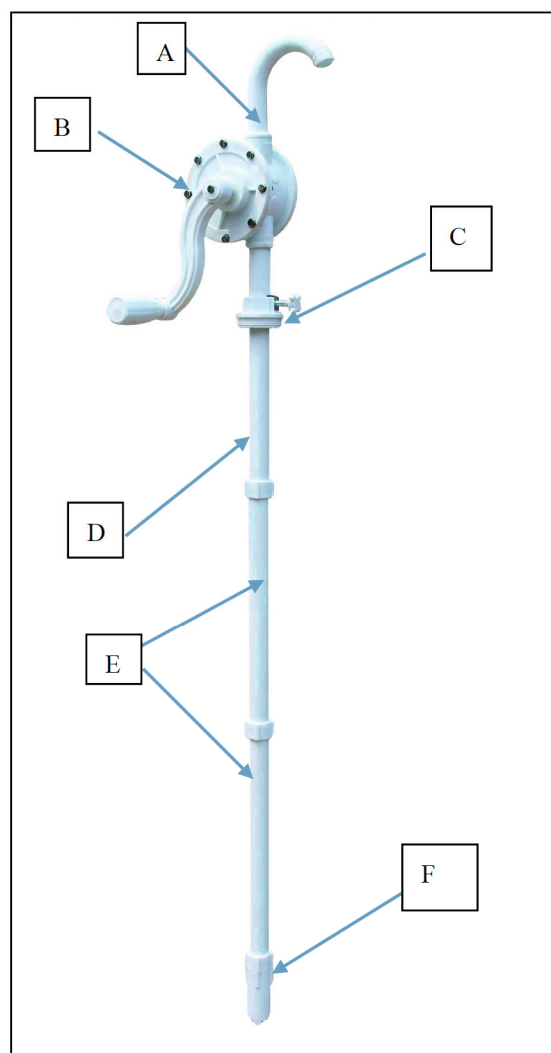

WARNING

This rotary pump is designed to be used ONLY with urea, but also with gasoline, diesel, motor oil, water, acid, alcohol, toluene, uric acid, etc.

DO NOT use this pump with grease, glue or any other liquid with high viscosity or solid products that could damage the pump components.


SPECIFICATIONS

The HU 0013 pump is a self-priming manual pump designed to move fluids.

- delivered with a 2" bsp fitting
- 0.3 liter per crank revolution
- 1000mm inlet tube
- fixation Ø59mm thread 200

Composition :

- A. outlet pipe
- B. handle
- C. Bung adapter
- D. pump inlet hose
- E. support tube
- F. strainer

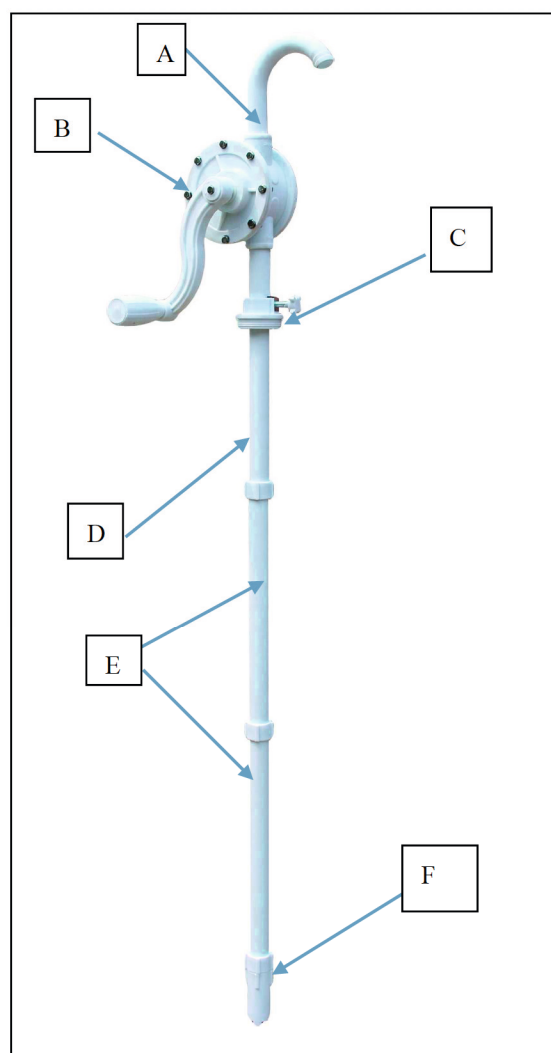

**CLAS®**



**CLAS®**



CLAS Equipements

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

HU 0013

POMPE ROTATIVE POUR UREE
ROTARY PUMP FOR UREA

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.