

OE 0149

Rampe flexible rechargeable 1000lumens *1000lumens rechargeable flexible ramps*



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

Pièce/composant destiné exclusivement au remplacement au sein de l'ensemble indivisible auquel il se rapporte : toute utilisation isolée, détournée ou non conforme à la notice et aux modalités des CGV, exclut la Garantie CLAS (voir CGV sur www.clas.com).

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

Part/component intended exclusively for replacement within the indivisible assembly to which it pertains: any isolated use, misuse, or use that does not comply with the instructions and the terms of the General Terms and Conditions of Sale (GTC) voids the CLAS Warranty (see GTC at www.clas.com).

CARACTERISTIQUES

- 1 000 lumens (intensité élevée), autonomie de 3 heures
- 400 lumens (intensité moyenne), autonomie de 6,5 heures
- 100 lumens (intensité faible), autonomie de 24 heures
- Batterie Li-Ion rechargeable, 3,7 V, 4 400 mAh
- Protection contre la surcharge et la décharge
- Temps de charge : 4 heures (5 V, 2 A)
- Port de charge Type-C
- Matériau : plastique + tube en PC
- Longueur : 150-190 cm
- Poignée pivotante
- Aimant à l'arrière

Le voyant rouge passe au vert lorsque la lampe est chargée.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas la lampe si elle est endommagée.
 - La lampe n'est pas un jouet. Tenez les enfants éloignés du produit et de son emballage.
 - Tenez la lampe éloignée de toute source de chaleur.
 - N'utilisez pas la lampe dans des environnements explosifs, par exemple à proximité de gaz inflammables ou de poussières.
 - La lampe est une source de lumière mobile robuste, compacte et facile à utiliser ; elle ne doit être utilisée que conformément à sa destination.
 - La lampe ne doit être utilisée que par des personnes qui la manipulent de manière responsable et qui respectent et comprennent le mode d'emploi.
 - Ne rechargez la lampe qu'avec des accessoires d'origine.
- Ne couvrez pas la lampe pendant son fonctionnement.
Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux de quiconque.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Veillez à ce que la lampe reste propre. Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon légèrement humide.


Rangerez la lampe dans un endroit sec. Rechargez la lampe au moins tous les trois mois.

ÉLIMINATION

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les déposer aux points de collecte de votre commune. Veuillez ne rapporter la lampe au point de collecte que lorsqu'elle est déchargée.





180°

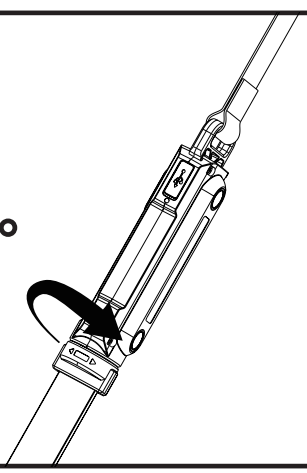

Interrupteur ON/OFF :
Appuyer 1x : Luminosité élevée
Appuyer 2x : Luminosité moyenne
Appuyer 3x : Luminosité faible

BOUTON

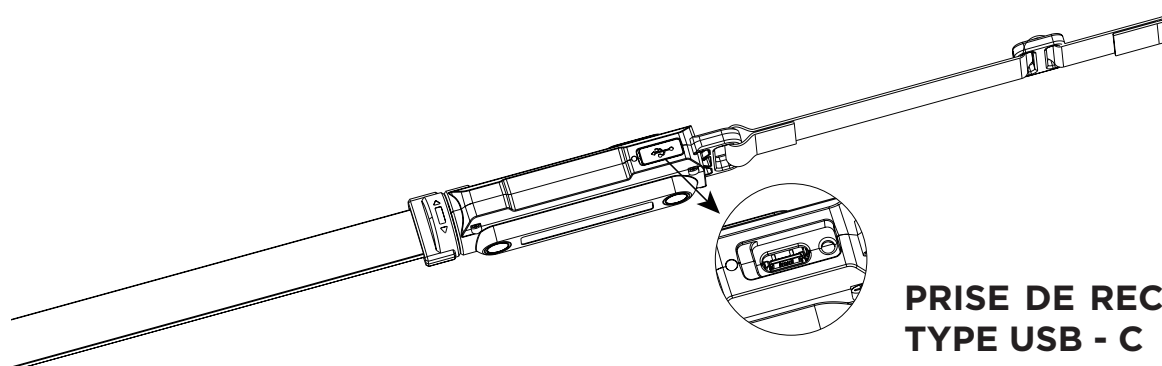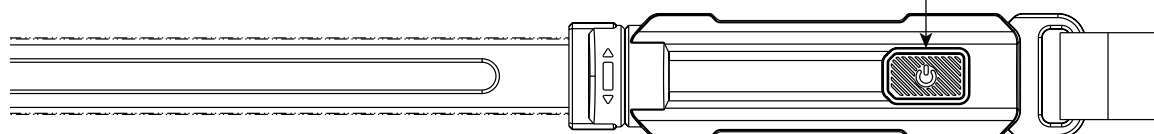

FEATURES

- 1000 lumens for High bright, working time 3 hours
 - 400 lumens for Medium bright, working time 6.5 hours
 - 100 lumens for Low bright, working time 24 hours
 - Rechargeable, Li-Ion battery, 3.7 V, 4,400 mAh
 - Overcharge protection, discharge protection
 - Charging time:4 hours(5V,2A)
 - Type-C charging port
 - Material:Plastic+PC tube
 - Length: 150-190 cm
 - Rotatable handle
 - Magnet on the back
- The red indicator light turns green when the lamp is charged.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the light if it is damaged.
 - The light is not a toy. Keep children away from the product and the packaging.
 - Keep the light away from heat sources.
 - Do not use the light in explosive environments, e.g. near flammable gases or dust.
 - The light serves as a robust, compact and easy-to-use mobile light source and may only be used as intended.
 - The light may only be used by persons who handle it responsibly and who observe and understand the operating instructions.
 - Only charge the light with original accessories.
- Do not cover the light during operation.
Do not shine directly into anyone's eyes.

CARE & MAINTENANCE


Keep the light clean. Wipe the housing regularly with a slightly damp cloth.
Store the light in a dry place. Charge the light at least every three months.

DISPOSAL

Electrical appliances do not belong in the household waste.
Please dispose of them at the collection points in your community.
Please return the light to the collection point only when it is discharged





180°

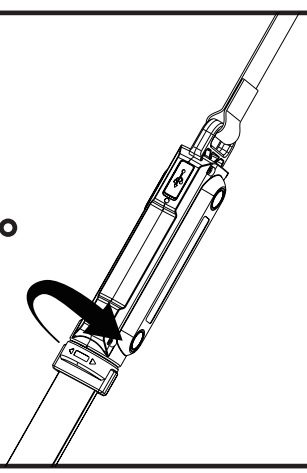

ON/OFF switch
1X Press: High bright
2X press: Medium bright
3X press: Low bright

button

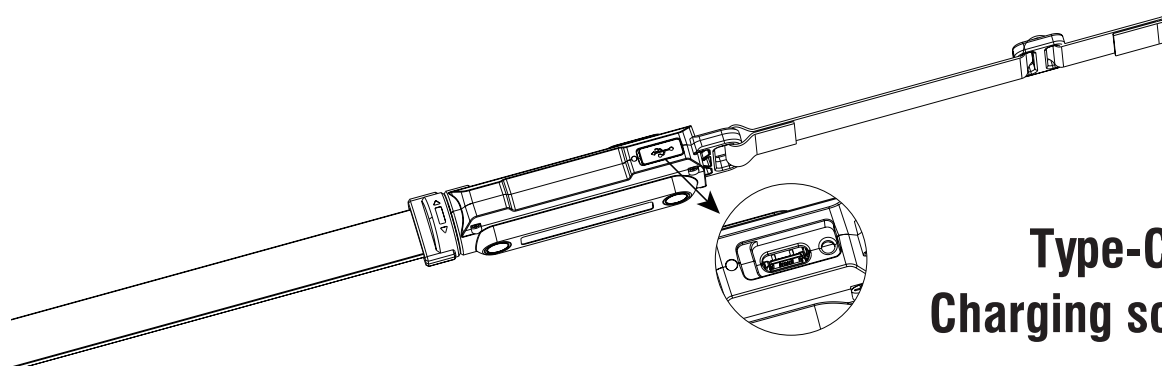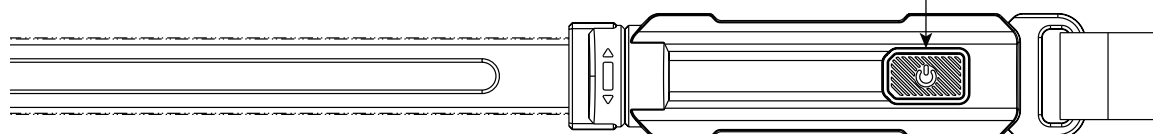

Type-C
Charging socket



DECLARATION DE CONFORMITE CE EC DECLARATION OF CONFIRMITY



Nous, We,

CLAS EQUIPEMENTS
Z. A. de la Crouza
73800 Chignin – France

DECLARONS

Sous notre responsabilité que le produit :

DECLARE THAT,

Under our responsibility, the following products:

Modèle / Model : **Rampe flexible rechargeable 1000 lumens / Rechargeable Flexible
Light Bar, 1000 lumens**
Type : **OE 0149**

Est fabriqué en conformité à la **directive compatibilité électromagnétique
2014/30/UE** suivant les normes :

Is manufactured in conformity with the **the electromagnetic compatibility directive
2014/30/EU** following standards :

- **EN IEC 55015:2019+A11:2020**
- **EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024**
- **EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**
- **EN IEC 61547:2023**

Chignin le 01.01.2026

Benoît DUPUIS, expert normatif

CLAS EQUIPEMENTS - SAS au capital de 130 000€, R.C.S Chambéry : 409 786 944, N° TVA Intracommunautaire FR 13 409 786 944

Siège social, Z.A de la Crouza – 73800 CHIGNIN - FRANCE ☎+33 (0)4 79 72 62 22 - 📠+33 (0)4 79 72 52 86

✉ contact@clas.com - www.clas.com





CLAS Equipements
83 chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OE 0149

Rampe flexible rechargeable 1000lumens *1000lumens rechargeable flexible ramps*

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.

VERSION JUILLET 2026